

EN For optimal filtration performance and water quality, we recommend replacing the filter every 30–45 days and cleaning the fountain at the same time.

1. If the fountain is connected to a power source, unplug it before starting.
2. Remove the old filter from the filter holder and dispose of it.
3. Rinse the new filter under running water and soak it in lukewarm water for 10 minutes. Ensure the filter is fully saturated before use.
4. Place the new filter into the filter holder.
5. After cleaning, reassemble the fountain, fill it with fresh water, and reconnect it to the power source if required.


(The fountain is not dishwasher safe, clean by hand only.)

DE Für eine optimale Filterleistung und Wasserqualität empfehlen wir, den Filter alle 30–45 Tage auszutauschen und den Trinkbrunnen gleichzeitig zu reinigen.

1. Falls der Trinkbrunnen an eine Stromquelle angeschlossen ist, ziehen Sie vor Beginn den Netzstecker.
2. Entfernen Sie den alten Filter aus der Filterhalterung und entsorgen Sie ihn.
3. Spülen Sie den neuen Filter unter fließendem Wasser ab und legen Sie ihn anschließend 10 Minuten lang in lauwarmes Wasser ein. Stellen Sie sicher, dass der Filter vor der Verwendung vollständig mit Wasser gesättigt ist.
4. Setzen Sie den neuen Filter in die Filterhalterung ein.
5. Setzen Sie den Trinkbrunnen nach der Reinigung wieder zusammen, füllen Sie ihn mit frischem Wasser und schließen Sie ihn bei Bedarf wieder an die Stromquelle an.

(Der Trinkbrunnen ist nicht spülmaschinengeeignet.
Bitte nur von Hand reinigen.)

HOW TO REPLACE THE FILTER | WIE MAN DEN FILTER AUSWECHSELT

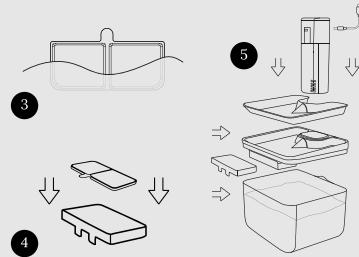

District 70 | Warmako B.V. ☎ +31 (0)10 311 8400
Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam, The Netherlands

FR Pour garantir des performances de filtration optimales et une eau de qualité, nous vous recommandons de remplacer le filtre tous les 30 à 45 jours et de nettoyer la fontaine en même temps.

1. Si la fontaine est branchée à une source d'alimentation, débranchez-la avant de commencer.
2. Retirez l'ancien filtre de son support et jetez-le.
3. Rincez le nouveau filtre sous l'eau courante, puis laissez-le tremper dans de l'eau tiède pendant 10 minutes. Assurez-vous que le filtre est complètement saturé d'eau avant utilisation.
4. Placez le nouveau filtre dans son support.
5. Après le nettoyage, remontez la fontaine, remplissez-la d'eau fraîche et rebranchez-la à la source d'alimentation si nécessaire.


(La fontaine ne passe pas au lave-vaisselle. Nettoyez-la uniquement à la main.)

NL Voor optimale filterprestaties en een goede waterkwaliteit raden wij aan om het filter elke 30–45 dagen te vervangen en de drinkfontein tegelijkertijd te reinigen.

1. Als de drinkfontein is aangesloten op een stroombron, haal dan de stekker uit het stopcontact voordat je begint.
2. Verwijder het oude filter uit de filterhouder en gooi het weg.
3. Spoel het nieuwe filter af onder stromend water en laat het vervolgens 10 minuten weken in lauwwarm water. Zorg ervoor dat het filter volledig verzadigd is met water voordat u het gebruikt.
4. Plaats het nieuwe filter in de filterhouder.
5. Zet de drinkfontein na het reinigen weer in elkaar, vul deze met vers water en sluit hem indien nodig weer aan op de stroombron.

(De drinkfontein is niet vaatwasserbestendig. Reinig deze uitsluitend met de hand.)

COMMENT CHANGER LE FILTRE | HOE HET FILTER TE VERVANGEN

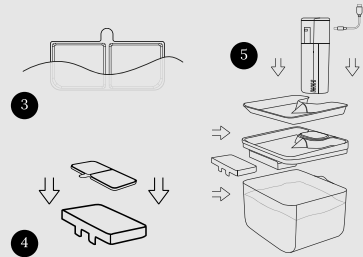

District 70 | Warmako B.V. ☎ +31 (0)10 311 8400
Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam, The Netherlands