


PuraComposite™

Technische Installations- anleitung

PRODUKT **PuraFence™ Door**



TÜRPFOSTEN - ABSTAND

1085 mm

ZAUNPFOSTEN - ABSTAND

1800 mm

LESEN

Vollständig vor Gebrauch

Bevor Sie beginnen

01 / 06

! WICHTIG

Die Tür und ihre Zaunpaneele werden als zusammengehöriger Satz geliefert. Bestätigen Sie Ihre Pfosten-Abstände — 1085 mm für die Tür, 1800 mm für den Zaun — bevor Sie einen Pfosten setzen. Das vollständige Lesen dieser Anleitung vor Beginn ist eine Bedingung der Garantie.

BENÖTIGTE WERKZEUGE

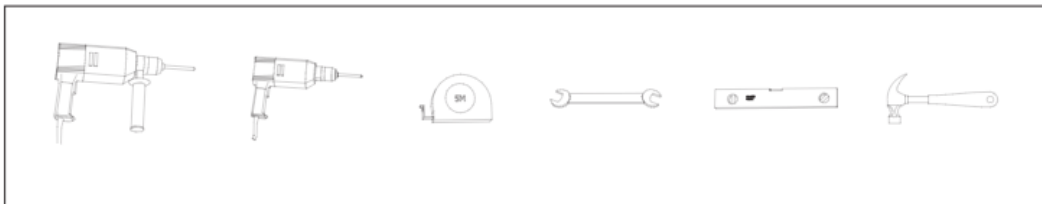


FIG. 01 – FÜR DIE MONTAGE BENÖTIGTE WERKZEUGE

Schlagbohrmaschine · M12 & M16

Akkuschrauber

Schraubenschlüssel

Maßband

Wasserwaage

Anschlagwinkel

Hammer

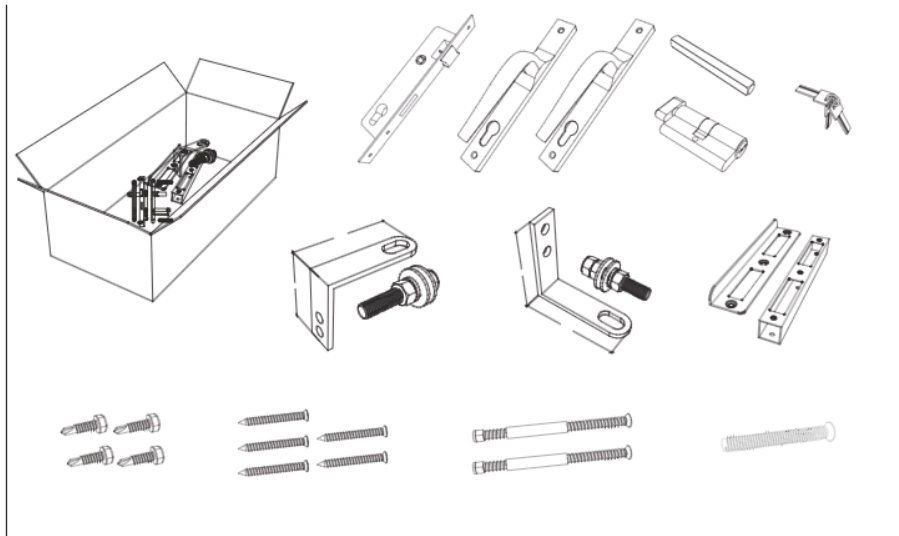


FIG. 02 - SATZINHALT - SCHLOSSKASTEN, SCHARNIERSÄTZE UND BEFESTIGUNGEN

ARTIKEL	MENGE
Schloss-Satz — Schlosskasten, 2× Griff, Zylinder, Schlüsselsatz	1 Satz
Oberer Scharniersatz — 75 mm / 55 mm	×1
Unterer Scharniersatz — 75 mm / 70 mm	×1
Selbstbohrende Schrauben	×5
Selbstschneidende Schrauben	×4
Stehbolzen	×2
Madenschraube	×1

Pfosten ausrichten

Die Tür hängt zwischen zwei Pfosten innerhalb einer Reihe von PuraFence™-Paneelen. Da Türflügel und Paneele einen Satz bilden, ist der Pfostenabstand festgelegt — richten Sie ihn aus, bevor Sie einen Pfosten einbetonieren.

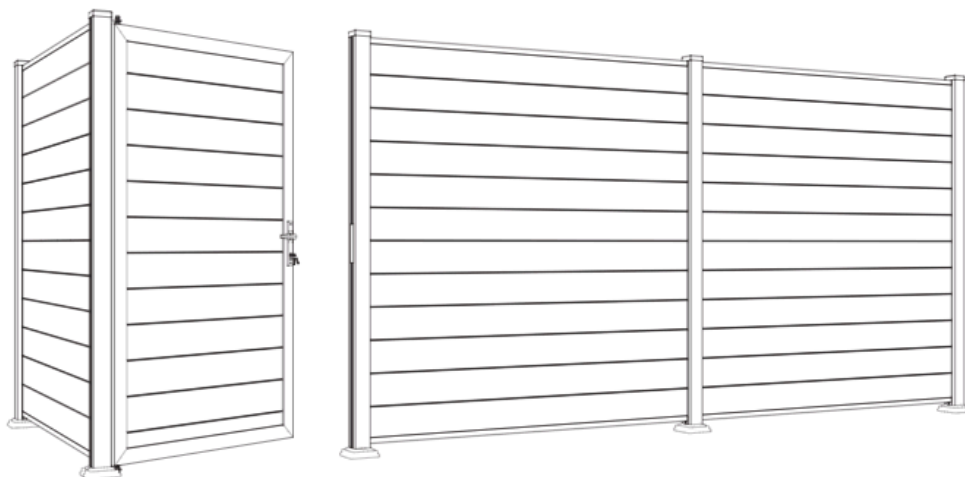


FIG. 03 – TÜRFLÜGEL EINGESETZT IN EINE PASSENDE PURAFENCE™-REIHE

MASS	WERT
Türpfosten-Abstand (Mitte zu Mitte)	1085 mm
Zaunpfosten-Abstand (Mitte zu Mitte)	1800 mm
Paneel- & Türhöhe	1800 mm

ÖFFNUNGSRICHTUNG WÄHLEN

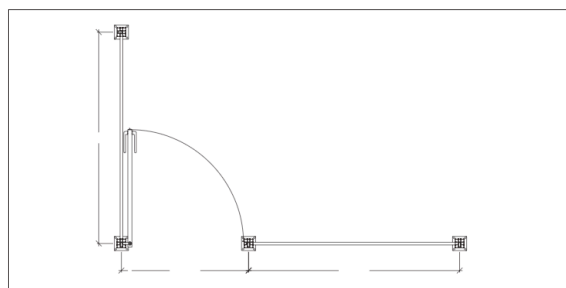


FIG. 04 – LINKSANSCHLAG (GRUNDRISS)

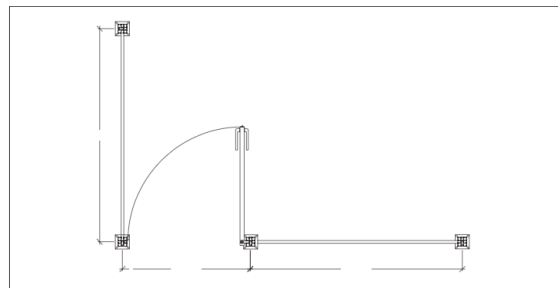


FIG. 05 – RECHTSANSCHLAG (GRUNDRISS)

- 01 Entscheiden Sie, an welcher Seite die Tür angeschlagen wird — die Scharniere und das Schloss werden an gegenüberliegenden Holmen montiert, legen Sie also die Öffnungsrichtung vor dem Bohren fest.

- 02 Setzen Sie beide Türpfosten lotrecht und waagrecht mit 1085 mm Abstand, und führen Sie dann die Zaunlinie mit 1800 mm Abstand fort.

- 03 Stellen Sie sicher, dass der Schwenkbogen den Boden und jede angrenzende Fläche freihält, bevor der Beton abbindet.

Scharniere montieren

BEVOR SIE BEGINNEN

Die Scharniersätze sind nach Größe zugeordnet: der **obere** Satz ist 75 / 55 mm und der **untere** Satz ist 75 / 70 mm. Setzen Sie jeden vor der Montage auf die gezeigten Maße zusammen — vertauschen Sie sie nicht.

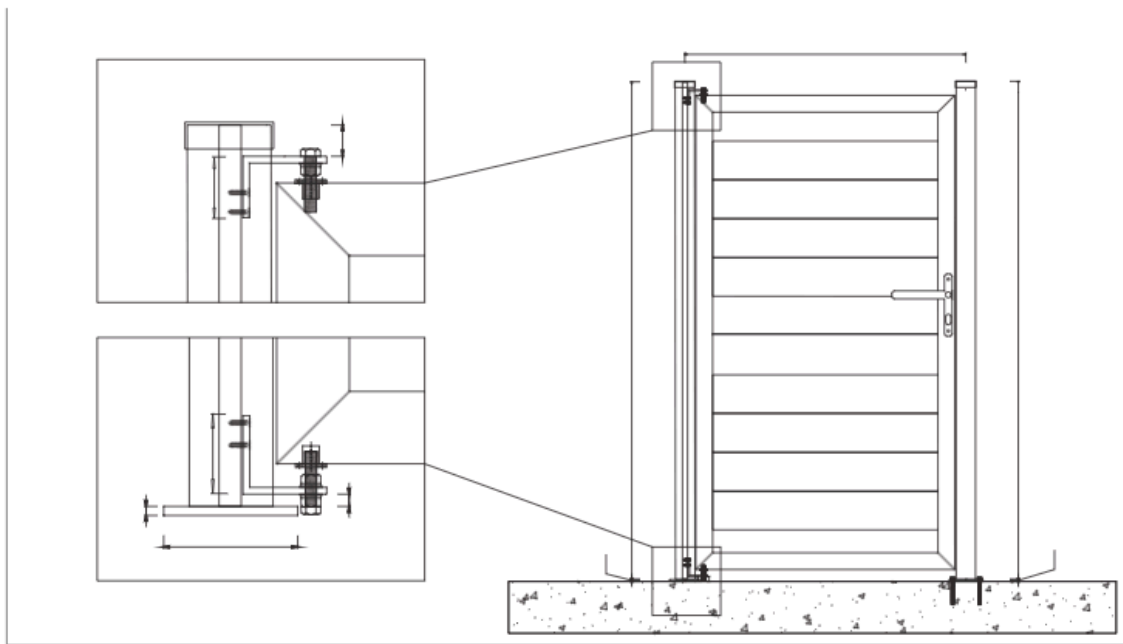


FIG. 06 – OBERE UND UNTERE SCHARNIERPOSITIONEN AM SCHARNIERPFOSTEN

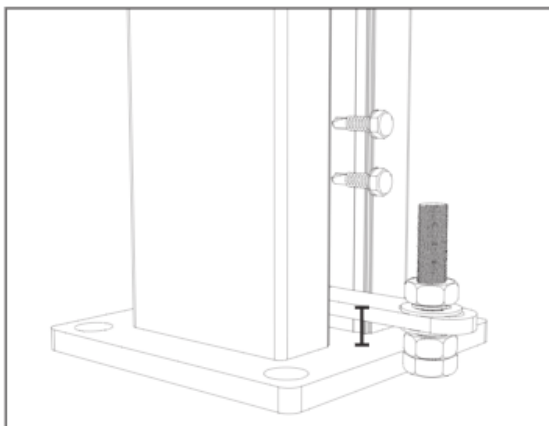


FIG. 07 – UNTERER SCHARNIERSATZ (75 / 70 MM)

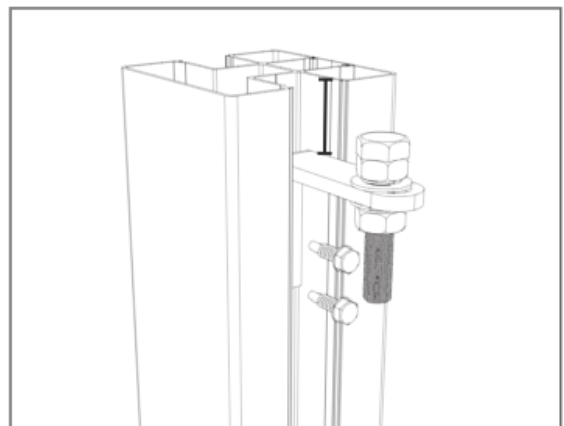


FIG. 08 – OBERER SCHARNIERSATZ (75 / 55 MM)

- 01 Setzen Sie den oberen und unteren Scharniersatz auf die markierten Maße zusammen und halten Sie Bolzen, Mutter und Buchse jedes Satzes in Ordnung.

- 02 Markieren Sie die Scharnierhöhen am Scharnierpfosten und halten Sie beide Scharniere auf einer gemeinsamen senkrechten Linie, damit die Tür lotrecht hängt.

- 03 Bohren und befestigen Sie die Scharnierhalterungen mit den Stehbolzen am Pfosten. Ziehen Sie sie noch nicht vollständig an — lassen Sie Spielraum, um die Tür nach dem Aufhängen einzustellen.

Tür aufhängen & einstellen

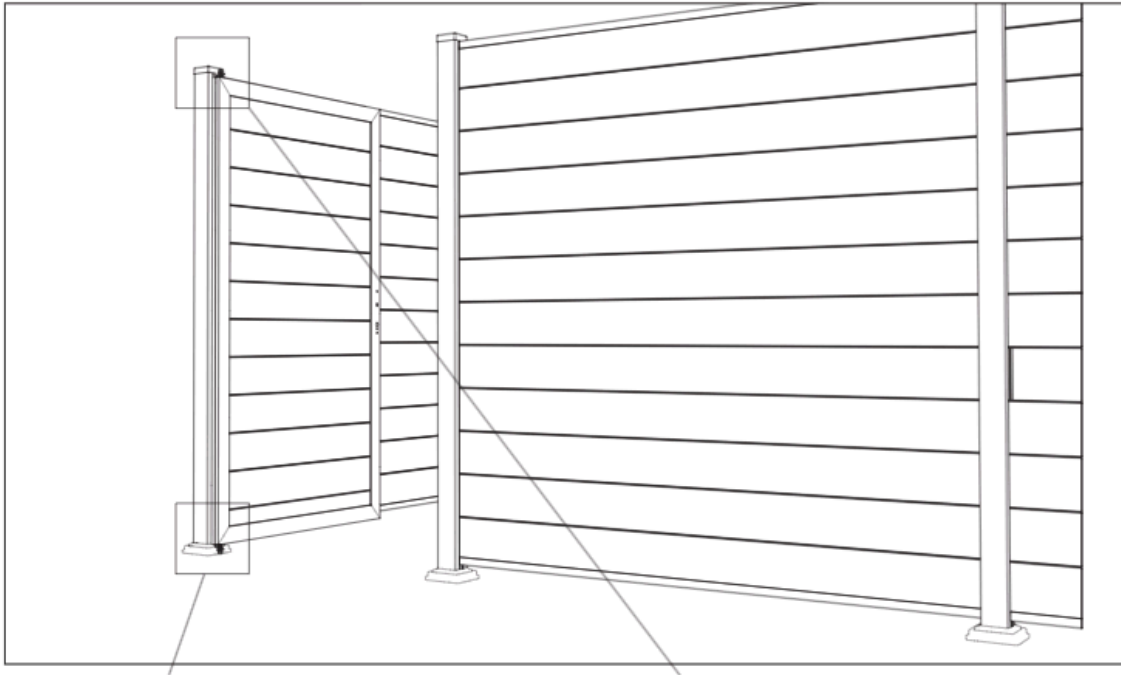


FIG. 09 – TÜRFLÜGEL AM SCHARNIERPFOSTEN AUFGEHÄNGT

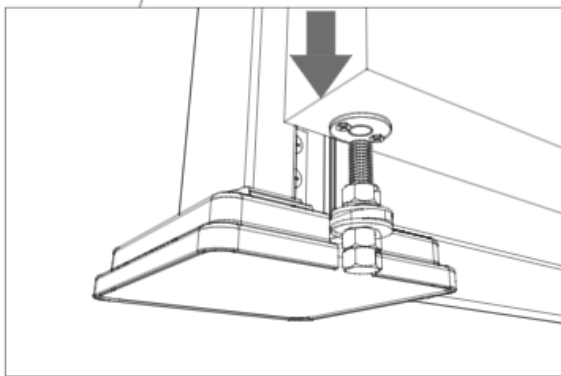


FIG. 10 – UNTERES SCHARNIER – EINSETZEN & EINSTELLEN

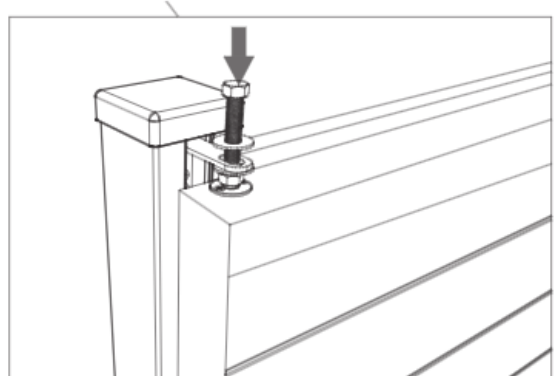


FIG. 11 – OBERES SCHARNIER – VON OBEN SCHRAUBEN

- 01 Setzen Sie die Tür zuerst auf das untere Scharnier auf, indem Sie den Türholm über den unteren Scharnierstift absenken.
- 02 Während die Tür lotrecht gehalten wird, setzen Sie die oberen Scharnierschrauben von der oberen Seite ein, um die Oberseite der Tür zu befestigen.

03 Stellen Sie die Scharniere ein, bis die Tür waagrecht ist, rechtwinklig in der Öffnung sitzt und die Vorderkante den Schlosspfosten freihält. Schwenken Sie es durch seinen vollen Bogen, um dies zu prüfen.

04 Ziehen Sie beide Scharniere vollständig an, sobald die Tür korrekt hängt.

Schloss einbauen

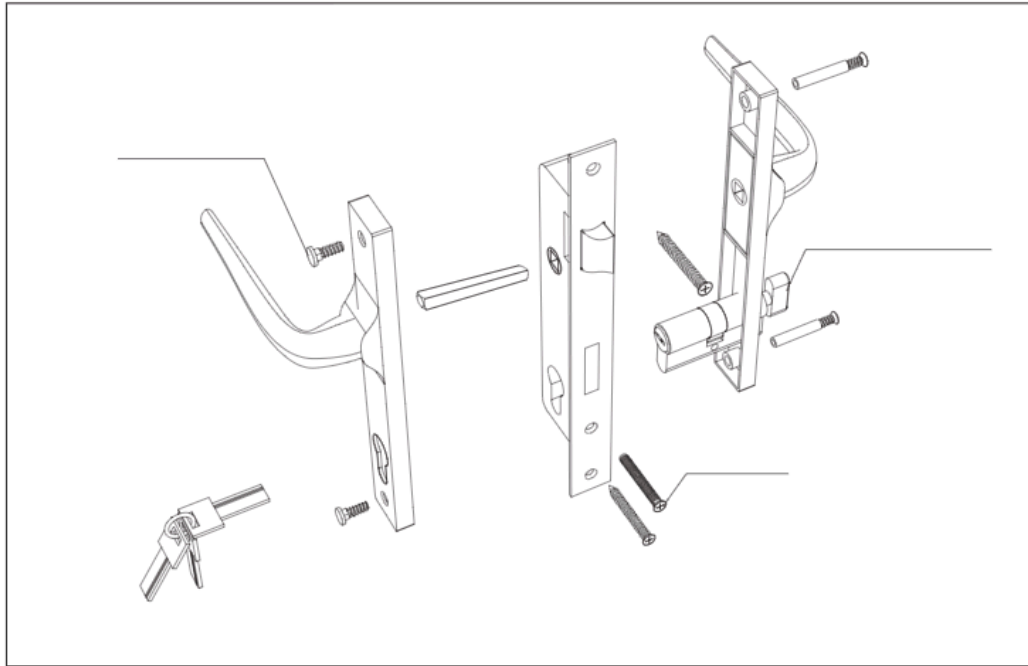


FIG. 12 – SCHLOSSBAUGRUPPE – SCHLOSSKASTEN, GRIFFE, ZYLINDER UND BEFESTIGUNGEN

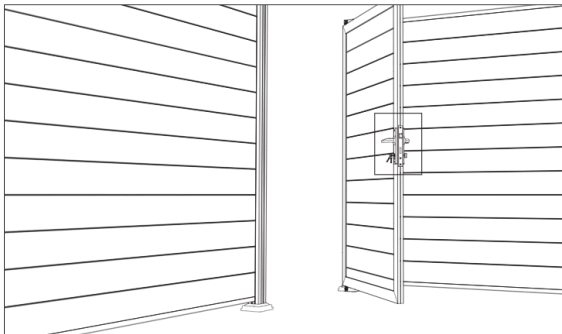


FIG. 13 – SCHLOSSKASTEN IM HOLM EINGESETZT

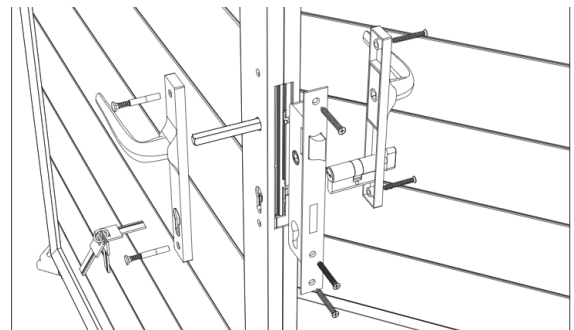



FIG. 14 – GRIFFE & ZYLINDER MONTIERT

- 01 Schieben Sie den Schlosskasten in die vorbereitete Tasche im schlossseitigen Holm und sichern Sie ihn mit den selbstschneidenden Schrauben.
- 02 Setzen Sie den Zylinder durch den Schlosskasten ein und sichern Sie ihn mit der Madenschraube von der Kante des Holms.
- 03 Führen Sie den Vierkantstift hindurch und montieren Sie auf jeder Seite einen Griff, indem Sie sie mit den Durchgangsschrauben zusammenziehen. Nicht überdrehen.



-
- 04 Prüfen Sie mit dem Schlüsselsatz — die Griffe sollten sich frei bedienen lassen und der Zylinder sollte sich ohne Klemmen drehen.

Schlossfalle & Führung



Die Schlossfalle und die Führung müssen auf die Richtung eingestellt werden, in die die Tür aufschwenkt. Stellen Sie sie ein, bevor Sie die Tür zum ersten Mal schließen.

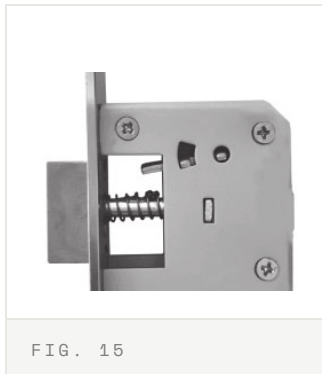

— FÜR LINKSÖFFNUNG

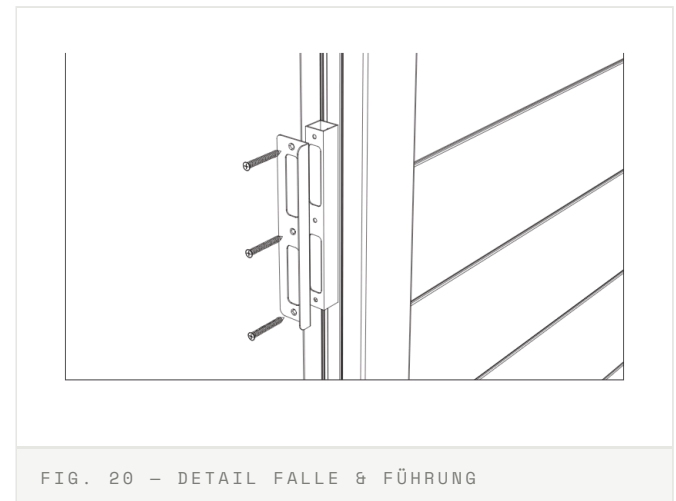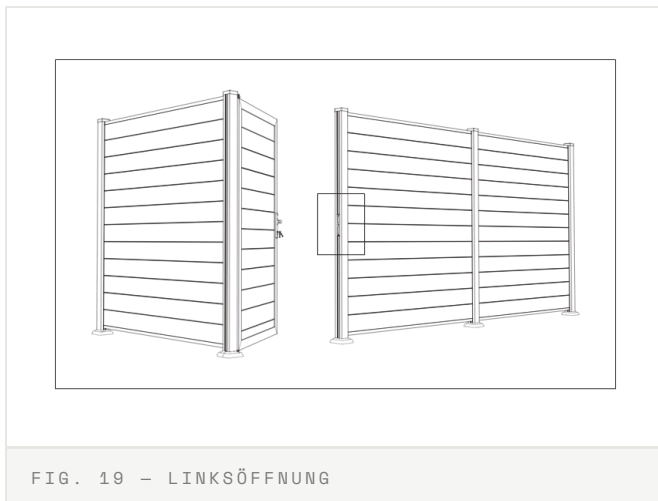

— FÜR RECHTSÖFFNUNG

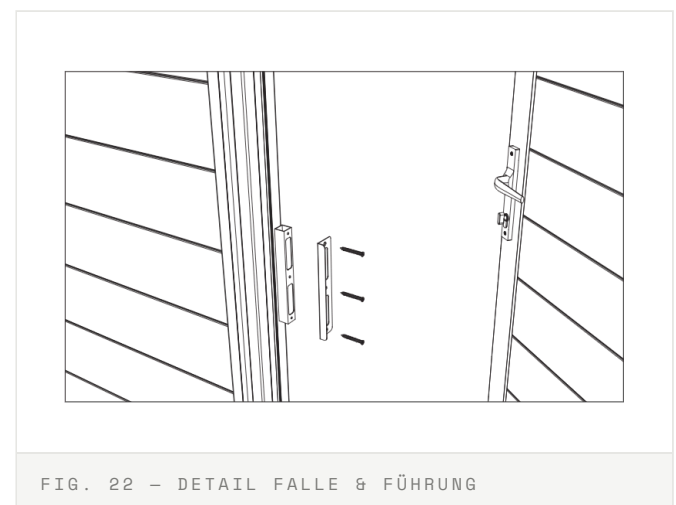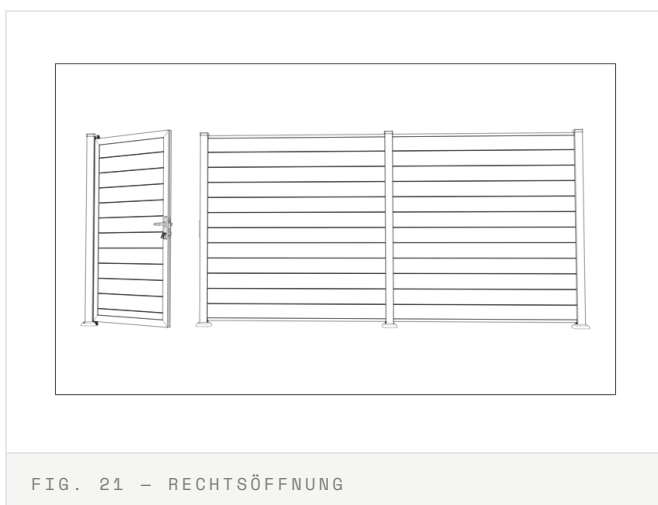

HINWEIS

Drehen Sie die Falle um, sodass ihre abgeschrägte Fläche beim Schließen der Tür auf das Schließblech trifft, und stellen Sie die Führung auf dieselbe Seite ein. Prüfen Sie, dass die Verriegelung sauber einrastet, bevor Sie die Tür endgültig verwenden.

PuraComposite™

SUSTAINABLE SOLUTIONS

Für die Montage der Zaunpaneele, Pfosten-Datenblätter, Ersatzbeschläge und Musteranfragen wenden Sie sich an PuraComposite. Montieren Sie die Tür nur mit dem für Ihr Modell gelieferten Scharnier- und Schloss-Satz.

sales@puracomposite.com

