

PuraComposite™

Guía de instalación técnica

PRODUCTO **PuraFence™ Door**

DISTANCIA ENTRE POSTES DE LA
PUERTA

1085 mm

DISTANCIA ENTRE POSTES DE
VALLA

1800 mm

LEA

**Íntegramente antes del
uso**

Antes de empezar

! IMPORTANTE

La puerta y sus paneles de valla se suministran como un juego a juego. Confirme la distancia entre postes — 1085 mm para la puerta, 1800 mm para la valla — antes de fijar cualquier poste. Leer esta guía íntegramente antes de empezar es una condición de la garantía.

— HERRAMIENTAS NECESARIAS

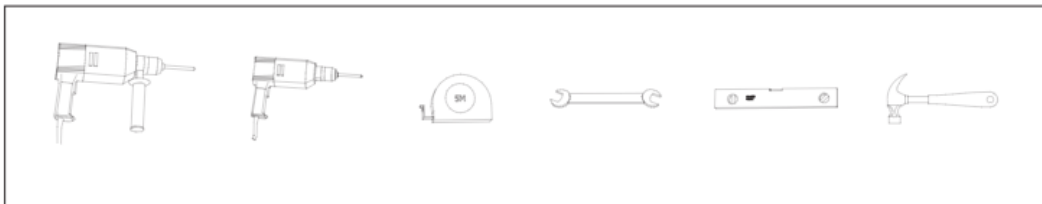


FIG. 01 — HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN

Taladro percutor · M12 & M16

Atornillador eléctrico

Llave fija

Cinta métrica

Nivel de burbuja

Escuadra

Martillo

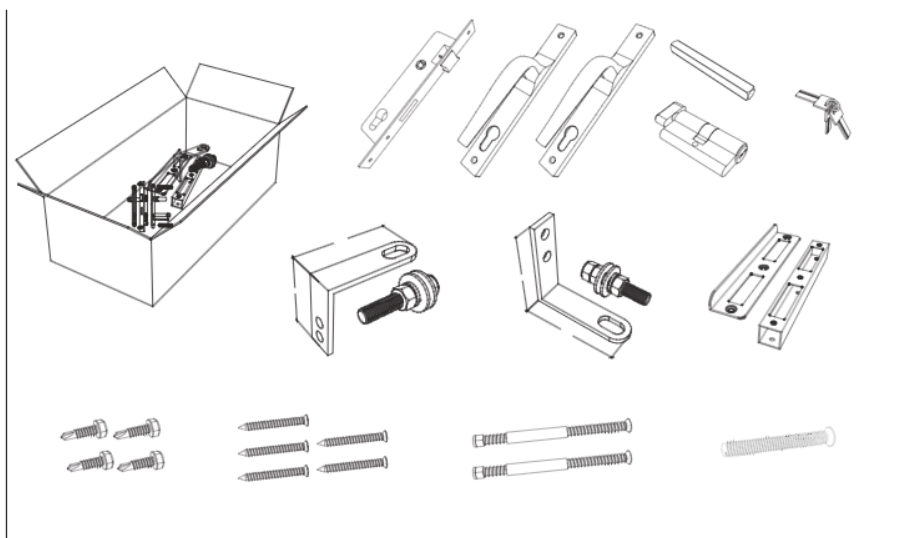


FIG. 02 — CONTENIDO DEL KIT — CUERPO DE CERRADURA, KITS DE BISAGRA Y FIJACIONES

ARTÍCULO	CANT.
Kit de cerradura — cuerpo de cerradura, 2× manilla, cilindro, juego de llaves	1 juego
Kit de bisagra superior — 75 mm / 55 mm	×1
Kit de bisagra inferior — 75 mm / 70 mm	×1
Tornillos autoperforantes	×5
Tornillos autorroscantes	×4
Espárragos	×2
Tornillo prisionero	×1

Replanteo de los postes

La puerta cuelga entre dos postes dentro de una hilera de paneles PuraFence™. Como la hoja y los paneles son un solo juego, la separación entre postes es fija — replantéela antes de hormigonar cualquier poste.

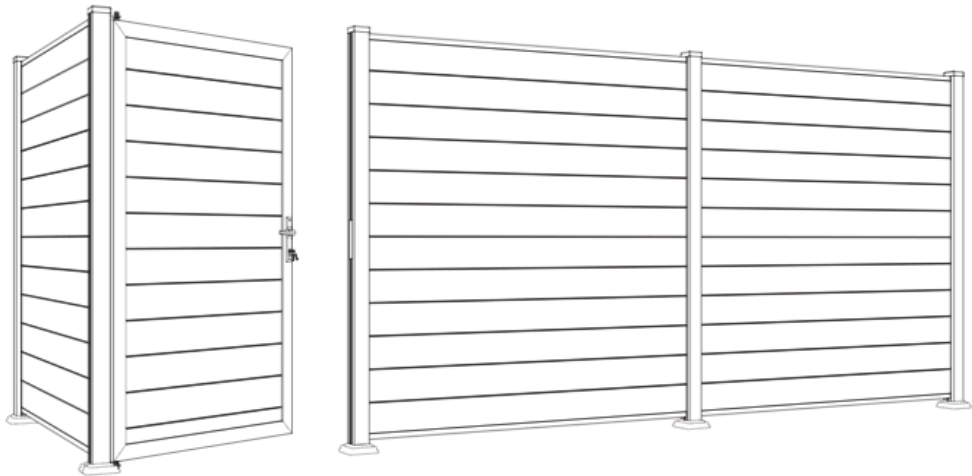


FIG. 03 — HOJA DE LA PUERTA COLOCADA DENTRO DE UNA HILERA PURAFENCE™ A JUEGO

DIMENSIÓN	VALOR
Distancia entre postes de la puerta (centro a centro)	1085 mm
Distancia entre postes de valla (centro a centro)	1800 mm
Altura del panel & la puerta	1800 mm

— ELEGIR EL SENTIDO DE APERTURA

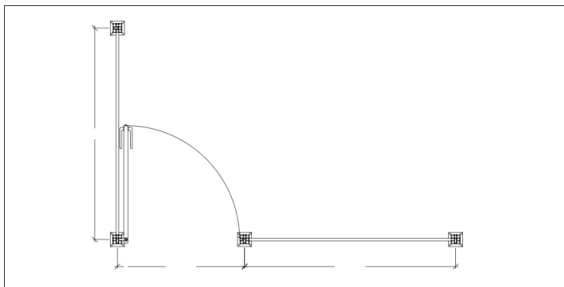


FIG. 04 — APERTURA A IZQUIERDA (PLANTA)

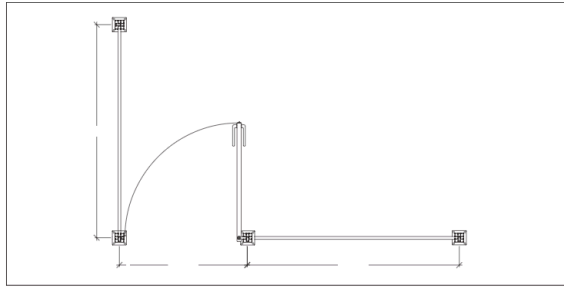


FIG. 05 — APERTURA A DERECHA (PLANTA)

- 01 Decida en qué lado se abisagra la puerta — las bisagras y la cerradura se montan en montantes opuestos, así que fije el sentido de apertura antes de taladrar.

- 02 Coloque ambos postes de la puerta a plomo y nivelados con una distancia de 1085 mm, y luego continúe la línea de valla con una distancia de 1800 mm.

- 03 Asegúrese de que el arco de apertura libre el suelo y cualquier superficie adyacente antes de que fragüe el hormigón.

Montar las bisagras

03 / 06

ANTES DE EMPEZAR

Los kits de bisagra están asignados por tamaño: el kit **superior** es 75 / 55 mm y el kit **inferior** es 75 / 70 mm. Monte cada uno según las dimensiones mostradas antes de instalarlos — no los intercambie.

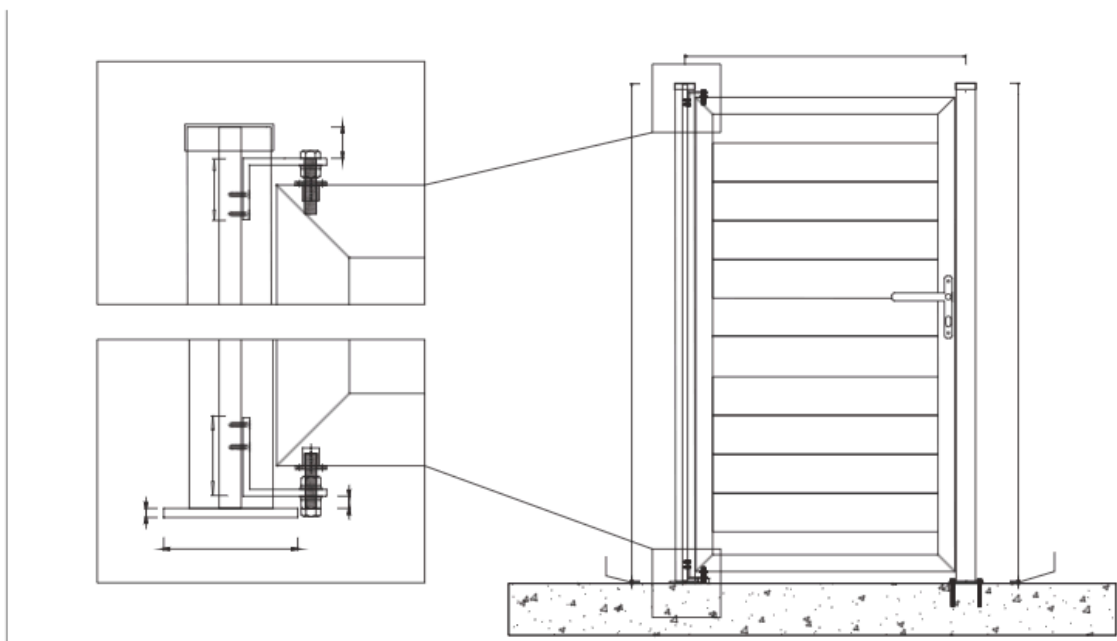


FIG. 06 – POSICIONES DE BISAGRA SUPERIOR E INFERIOR EN EL POSTE DE BISAGRA

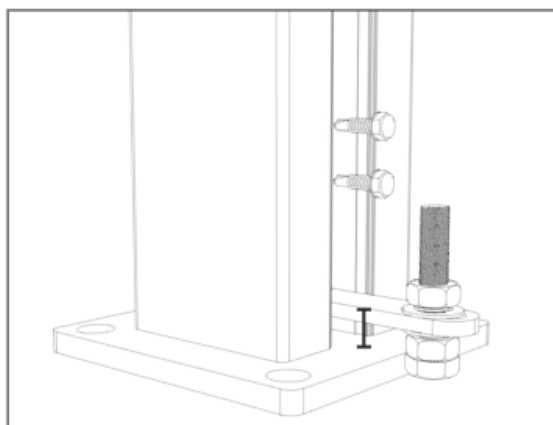


FIG. 07 – KIT DE BISAGRA INFERIOR (75 / 70 mm)

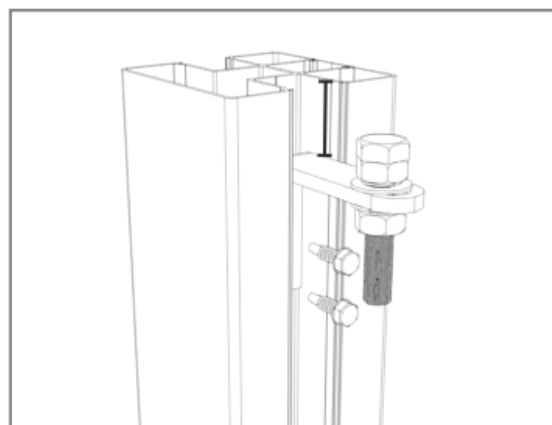


FIG. 08 – KIT DE BISAGRA SUPERIOR (75 / 55 mm)

- 01 Monte los kits de bisagra superior e inferior según las dimensiones marcadas, manteniendo en orden el espárrago, la tuerca y el casquillo de cada kit.

- 02 Marque las alturas de las bisagras en el poste de bisagra, manteniendo ambas bisagras en una línea vertical común para que la puerta cuelgue a plomo.

- 03 Taladre y fije los soportes de bisagra al poste con los espárragos. No los apriete del todo todavía — deje margen para ajustar la puerta una vez colgada.

Colgar & ajustar la puerta

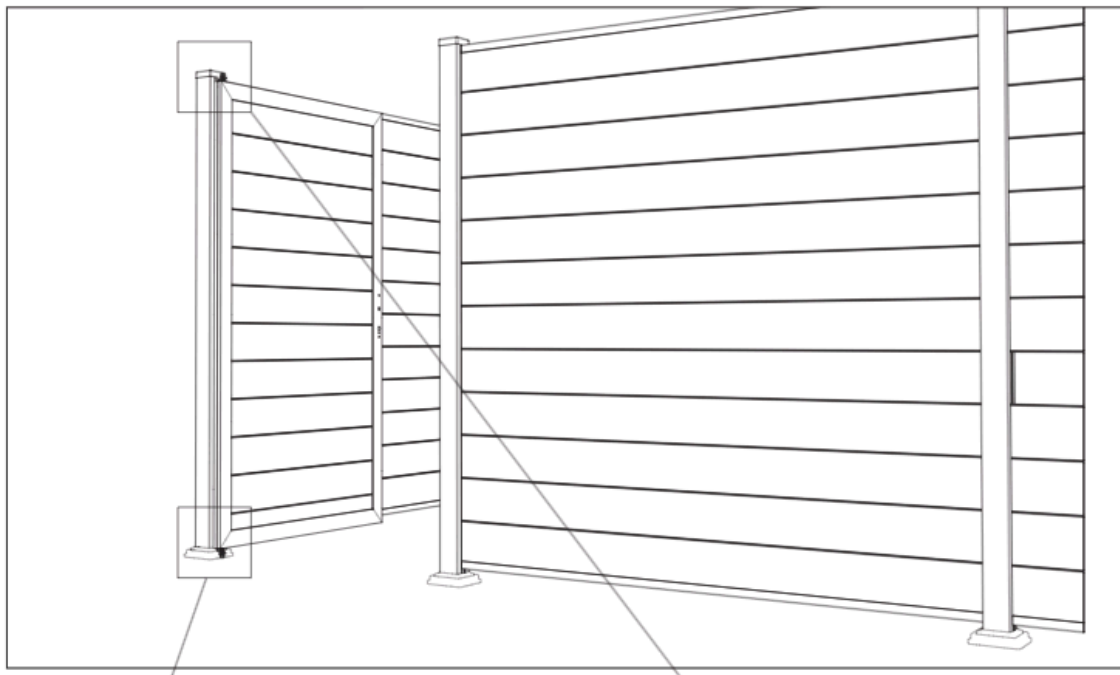


FIG. 09 – HOJA DE LA PUERTA COLGADA DEL POSTE DE BISAGRA

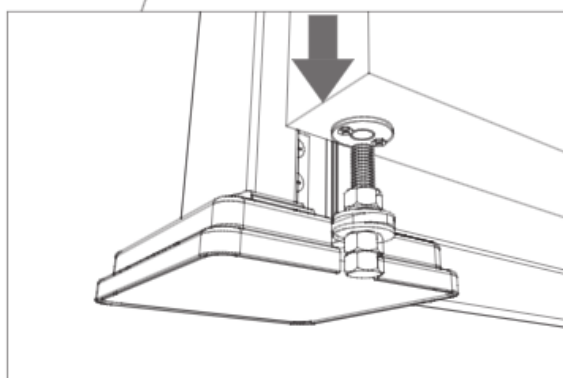


FIG. 10 – BISAGRA INFERIOR – ASENTAR & AJUSTAR

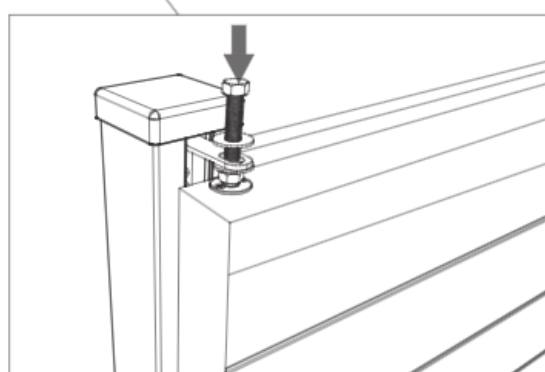


FIG. 11 – BISAGRA SUPERIOR – ATORNILLAR DESDE ARRIBA

- 01 Encaje primero la puerta en la bisagra inferior, dejando que el montante de la puerta descienda sobre el pasador de bisagra inferior.
- 02 Con la puerta sujeta a plomo, inserte los tornillos de la bisagra superior desde el lado superior para fijar la parte alta de la puerta.

-
- 03 Ajuste las bisagras hasta que la puerta quede nivelada, asiente a escuadra en el hueco y el borde delantero libre el poste de cerradura. Ábrala en todo su arco para comprobarlo.
-
- 04 Apriete del todo ambas bisagras una vez que la puerta cuelgue correctamente.

Montar la cerradura

05 / 06

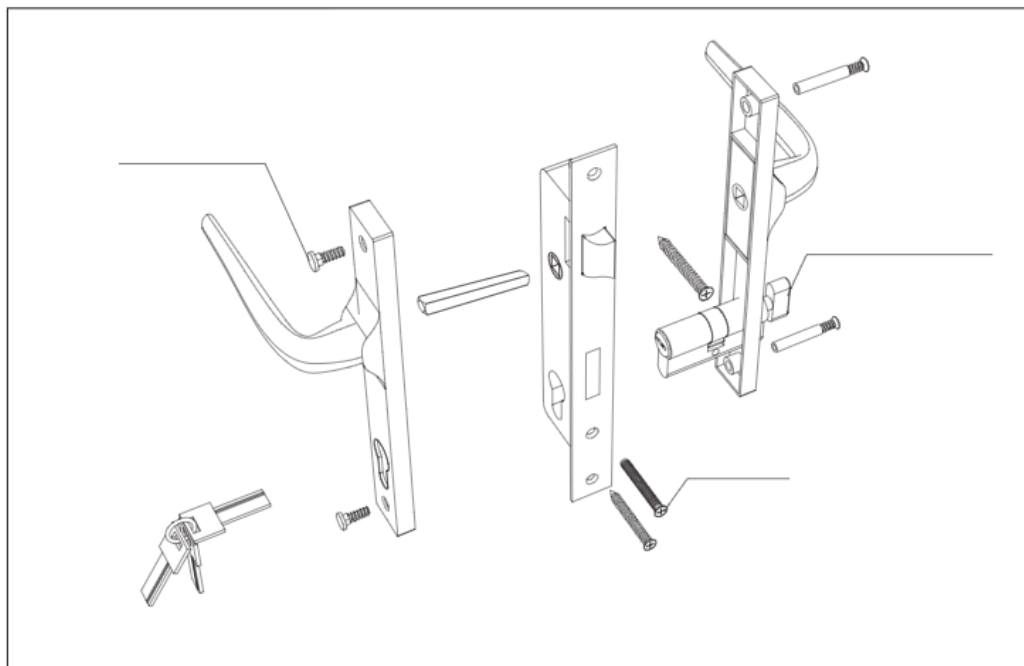


FIG. 12 – CONJUNTO DE CERRADURA – CUERPO, MANILLAS, CILINDRO Y FIJACIONES

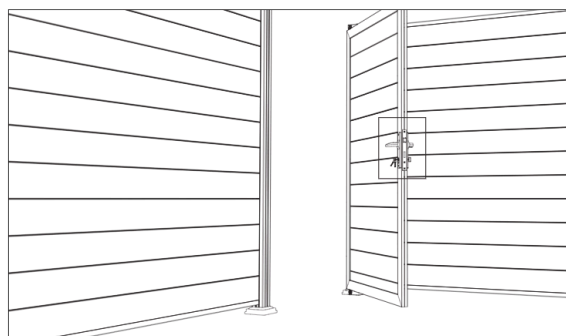


FIG. 13 – CUERPO DE CERRADURA ALOJADO EN EL MONTANTE

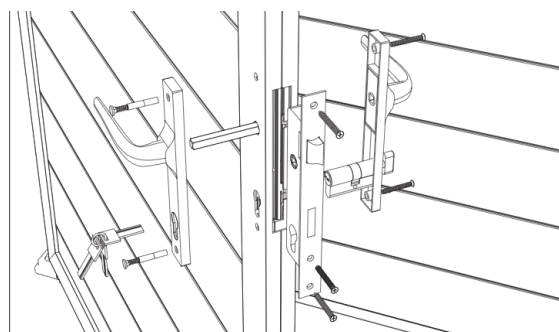


FIG. 14 – MANILLAS & CILINDRO MONTADOS

- 01 Deslice el cuerpo de cerradura en el alojamiento preparado en el montante del lado de la cerradura y fíjelo con los tornillos autorroscantes.
- 02 Introduzca el cilindro a través del cuerpo de cerradura y fíjelo con el tornillo prisionero desde el canto del montante.
- 03 Pase el cuadradillo y monte una manilla en cada cara, uniéndolas con los tornillos pasantes. No apriete en exceso.

-
- 04 Pruebe con el juego de llaves — las manillas deben accionarse con libertad y el cilindro debe girar sin agarrotarse.

Lengüeta & guía de la cerradura

La lengüeta y la guía de la cerradura deben ajustarse según el sentido en que la puerta se abre empujando. Ajústelas antes de cerrar la puerta por primera vez.

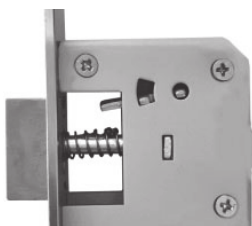


FIG. 15

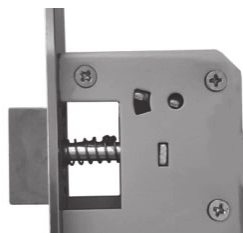


FIG. 16



FIG. 17



FIG. 18

PARA APERTURA A LA IZQUIERDA

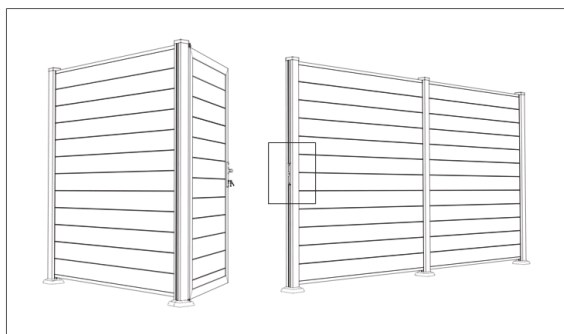


FIG. 19 - APERTURA A LA IZQUIERDA

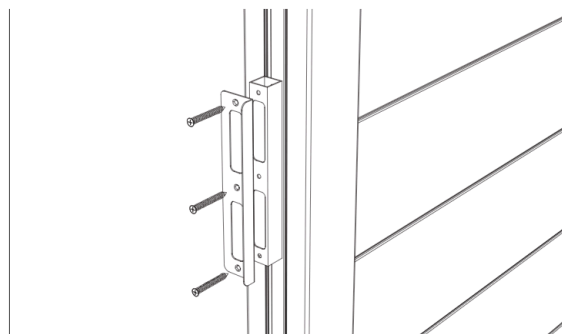


FIG. 20 - DETALLE DE LENGÜETA & GUÍA

PARA APERTURA A LA DERECHA

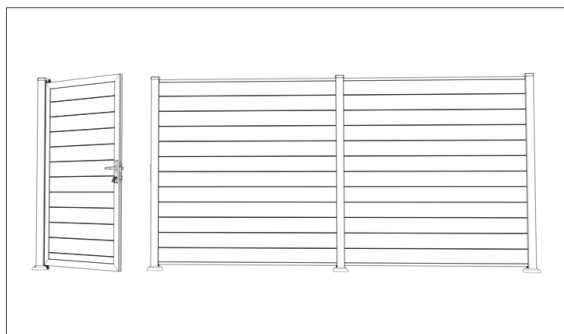


FIG. 21 - APERTURA A LA DERECHA

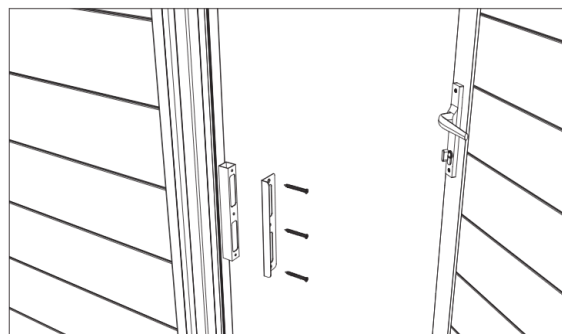


FIG. 22 - DETALLE DE LENGÜETA & GUÍA

NOTA

Invierta la lengüeta para que su cara inclinada encuentre el cerradero al cerrarse la puerta, y ajuste la guía al mismo sentido. Compruebe que el pestillo engancha limpiamente antes del uso definitivo.

PuraComposite™

SUSTAINABLE SOLUTIONS

Para la instalación de los paneles de valla, fichas técnicas de postes, herrajes de repuesto y solicitudes de muestras, póngase en contacto con PuraComposite. Instale la puerta únicamente con el kit de bisagra y cerradura suministrado para su modelo.

sales@puracomposite.com

