

PuraComposite™

Technische installatie- handleiding

PRODUCT **PuraFence™ Door**

HART-OP-HART DEURPALEN
1085 mm

HART-OP-HART OMHEININGSPALEN
1800 mm

LEZEN
Volledig vóór gebruik

Voordat u begint

01 / 06

! BELANGRIJK

De deur en de bijbehorende omheiningspanelen worden als bijpassende set geleverd. Bevestig de hart-op-hart afstand van uw palen — 1085 mm voor de deur, 1800 mm voor de omheining — voordat u een paal plaatst. Deze handleiding volledig lezen voordat u begint is een voorwaarde van de garantie.

— BENODIGD GEREEDSCHAP



FIG. 01 — BENODIGD GEREEDSCHAP VOOR DE INSTALLATIE

Klopboormachine · M12 & M16

Elektrische schroevendraaier

Steeksleutel

Rolmaat

Waterpas

Winkelhaak

Hamer

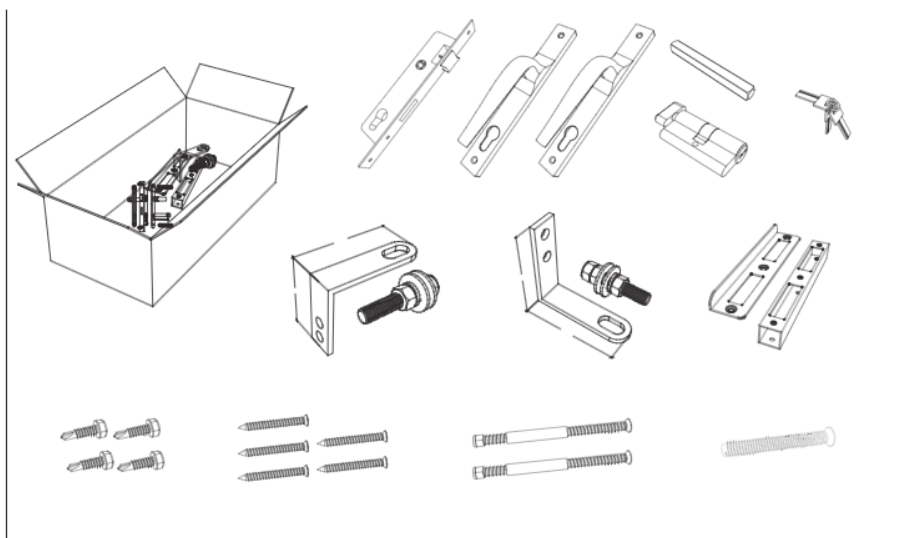


FIG. 02 — INHOUD VAN DE SET — SLOTKAST, SCHARNIERSETS EN BEVESTIGINGEN

ARTIKEL	AANTAL
Slotset — slotkast, 2× kruk, cilinder, sleutelset	1 set
Bovenste scharnierset — 75 mm / 55 mm	×1
Onderste scharnierset — 75 mm / 70 mm	×1
Zelfborende schroeven	×5
Zelftappende schroeven	×4
Tapeinden	×2
Stelschroef	×1

Palen uitzetten

De deur hangt tussen twee palen binnen een rij PuraFence™-panelen. Omdat de vleugel en de panelen één set vormen, ligt de paalafstand vast — zet deze uit voordat u een paal betonneert.

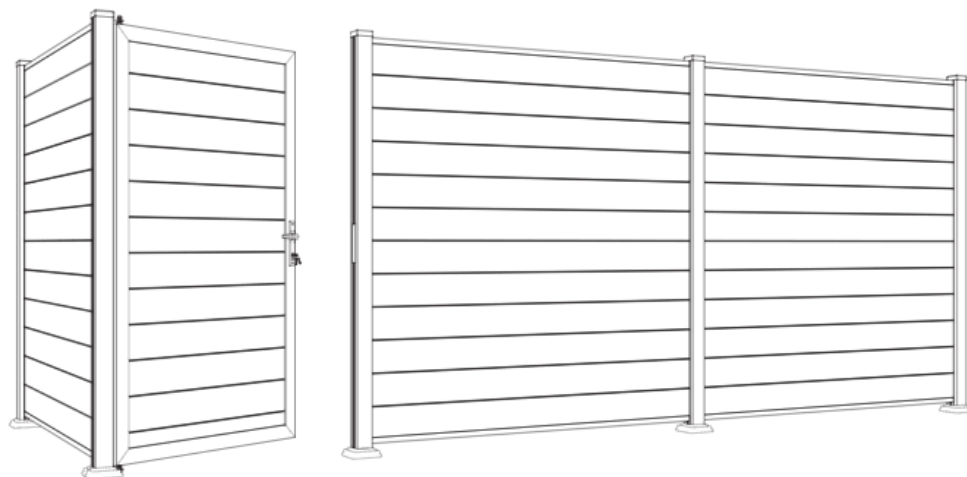


FIG. 03 — DEURVLEUGEL GEPLAATST IN EEN BIJPASSENDE PURAFENCE™-RIJ

AFMETING	WAARDE
Hart-op-hart deurpalen (midden tot midden)	1085 mm
Hart-op-hart omheiningspalen (midden tot midden)	1800 mm
Hoogte van paneel & deur	1800 mm

KIES DE DRAAIRICHTING

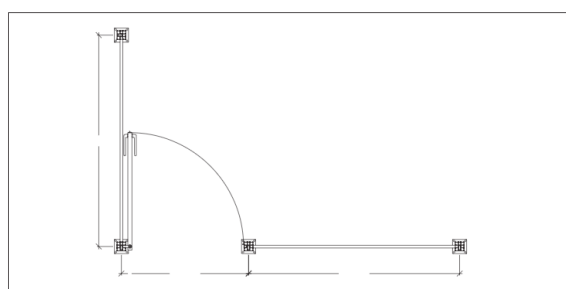


FIG. 04 — LINKSDRAAIEND (PLATTEGROND)

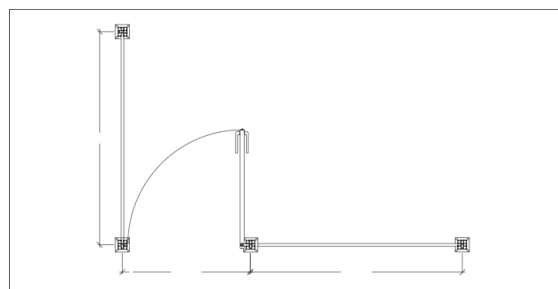


FIG. 05 — RECHTSDRAAIEND (PLATTEGROND)

- 01 Bepaal aan welke zijde de deur scharniert — de scharnieren en het slot worden op tegenoverliggende stijlen gemonteerd, leg dus de draairichting vast voordat u boort.

- 02 Zet beide deurpalen te lood en waterpas op een hart-op-hart afstand van 1085 mm, en zet daarna de omheiningslijn voort op een hart-op-hart afstand van 1800 mm.

- 03 Zorg ervoor dat de draaiboog de grond en elk aangrenzend oppervlak vrij houdt voordat het beton uithardt.

Scharnieren monteren

VOORDAT U BEGINT

De scharniersets zijn per maat bepaald: de **bovenste** set is 75 / 55 mm en de **onderste** set is 75 / 70 mm. Monteer elke set volgens de aangegeven afmetingen vóór montage — verwissel ze niet.

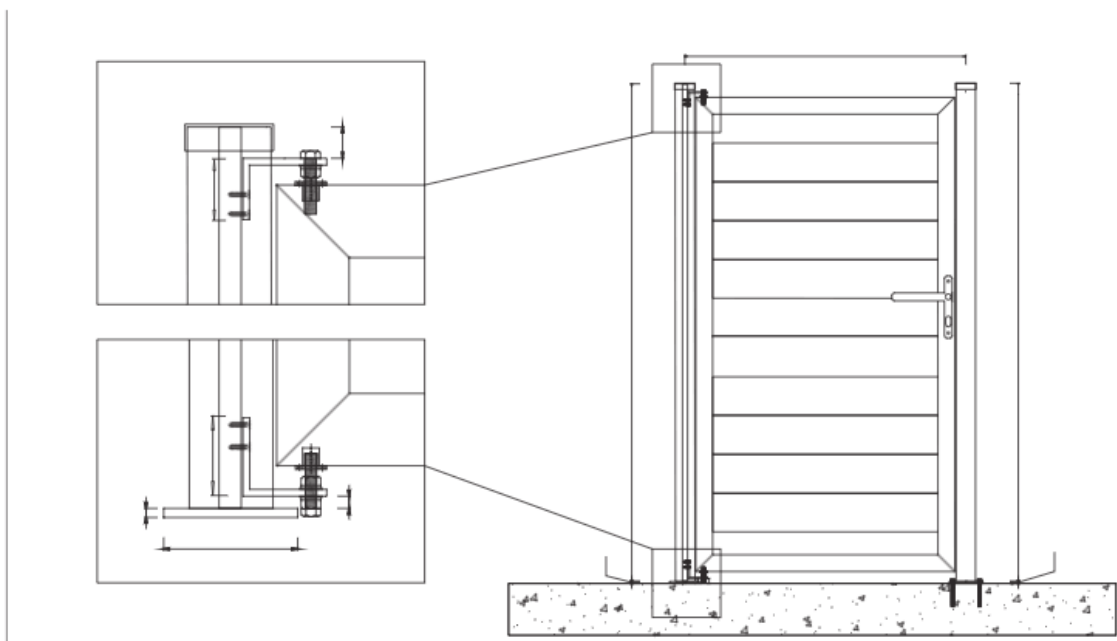


FIG. 06 – POSITIES VAN DE BOVENSTE EN ONDERSTE SCHARNIER OP DE SCHARNIERPAAL

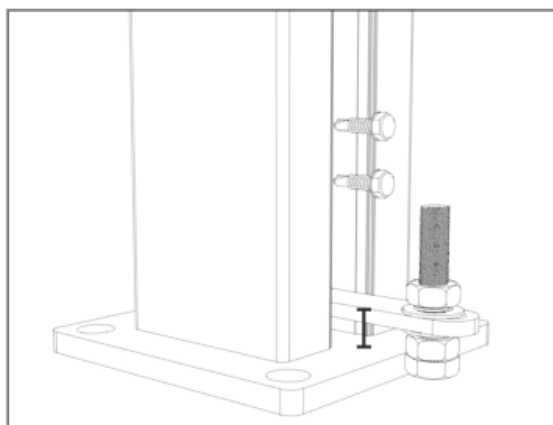


FIG. 07 – ONDERSTE SCHARNIERSET (75 / 70 MM)

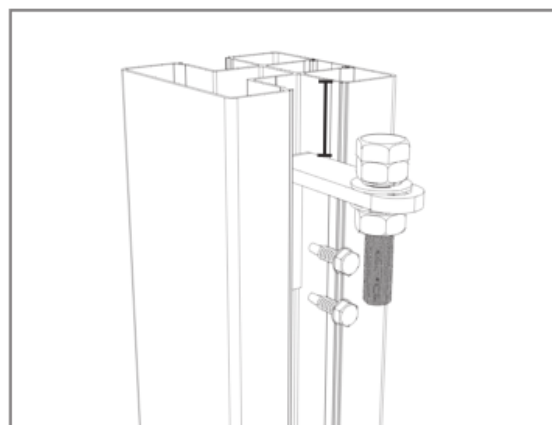


FIG. 08 – BOVENSTE SCHARNIERSET (75 / 55 MM)

- 01 Monteer de bovenste en onderste scharniersets volgens de gemarkeerde afmetingen en houd het tapeind, de moer en de bus van elke set op volgorde.

- 02 Markeer de scharnierhoogtes op de scharnierpaal en houd beide scharnieren op één gemeenschappelijke verticale lijn zodat de deur te lood hangt.

- 03 Boor en bevestig de scharnierbeugels aan de paal met de tapeinden. Draai ze nog niet volledig vast — laat ruimte om de deur af te stellen zodra deze is opgehangen.

Deurophangen & afstellen

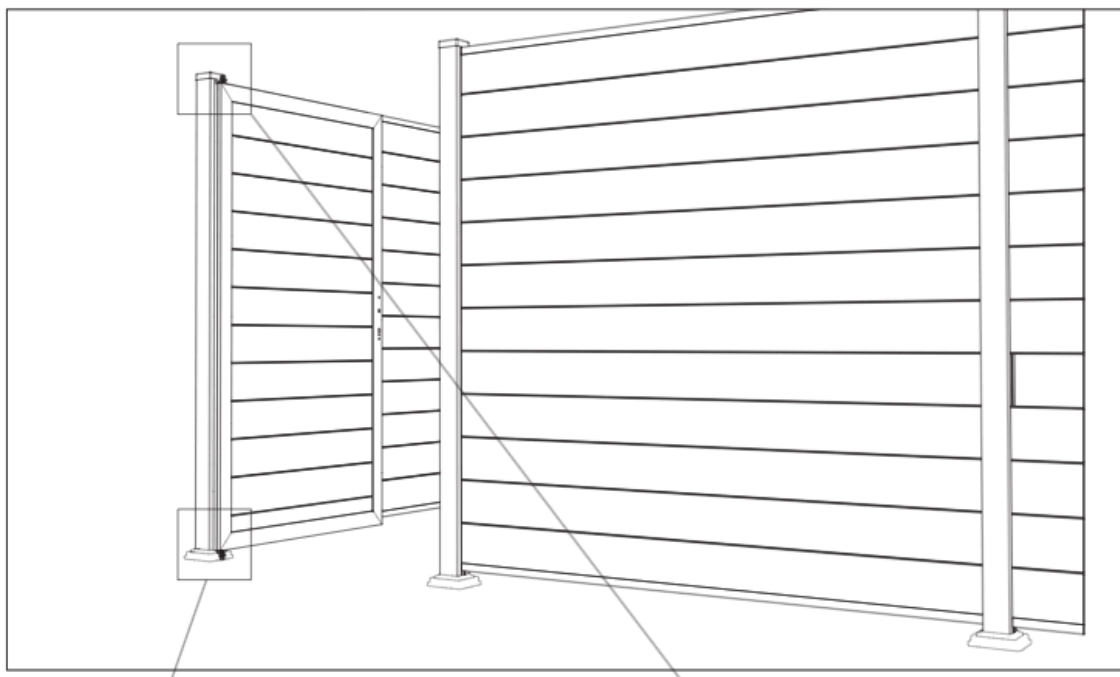


FIG. 09 – DEURVLEUGEL OPGEHANGEN AAN DE SCHARNIERPAAL

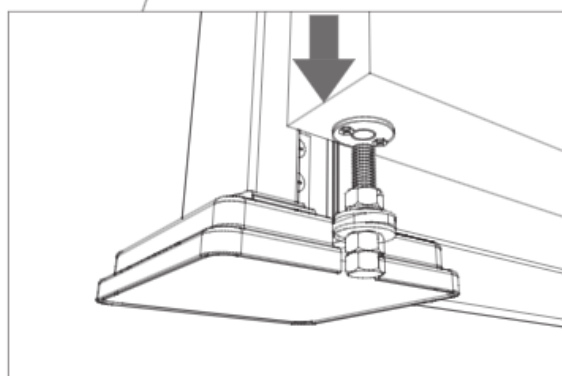


FIG. 10 – ONDERSTE SCHARNIER – PLAATSEN & AFSTELLEN

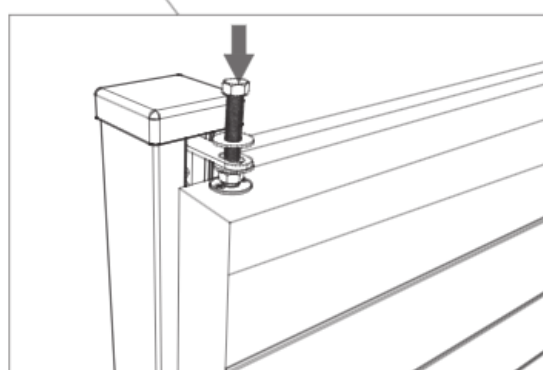


FIG. 11 – BOVENSTE SCHARNIER – VAN BOVENAF SCHROEVEN

- 01 Klik de deur eerst op de onderste scharnier en laat de deurstijl over de onderste scharnierpen zakken.
- 02 Houd de deur te lood en steek de schroeven van de bovenste scharnier vanaf de bovenzijde in om de bovenkant van de deur vast te zetten.

-
- 03 Stel de scharnieren af totdat de deur waterpas is, haaks in de opening zit en de voorrand de slotpaal vrij houdt. Zwaai hem over de volledige boog om te controleren.
-
- 04 Draai beide scharnieren volledig vast zodra de deur correct hangt.

Slot monteren

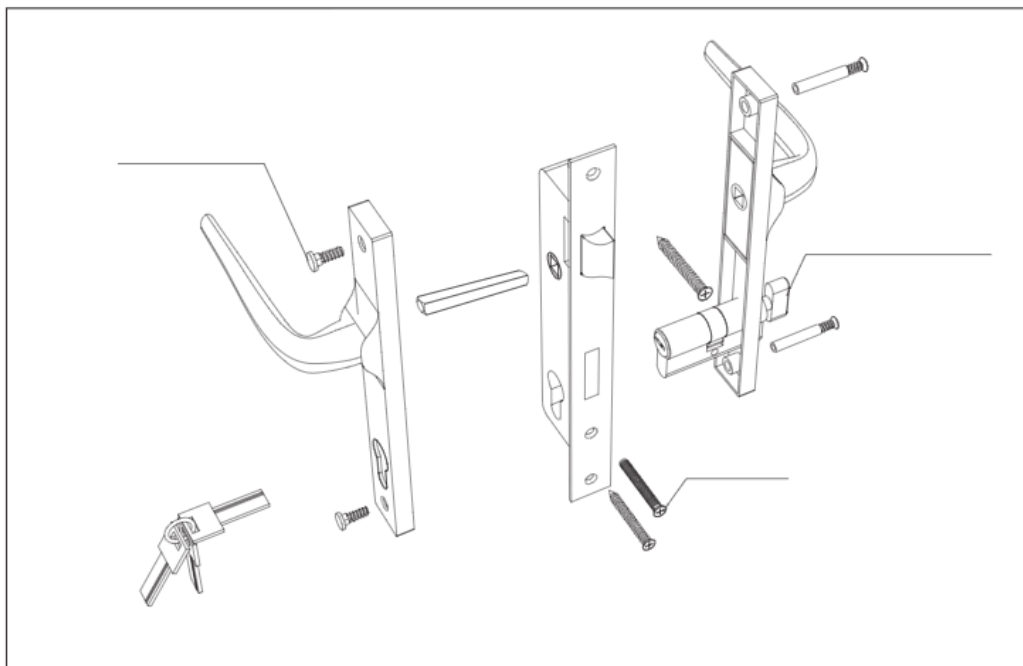


FIG. 12 – SLOTGEHEEL – KAST, KRUKKEN, CILINDER EN BEVESTIGINGEN

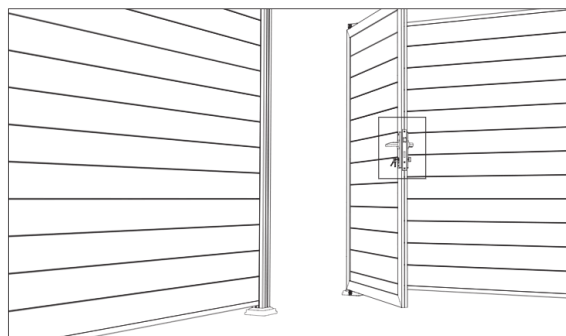


FIG. 13 – SLOTKAST GEPLAATST IN DE STIJL

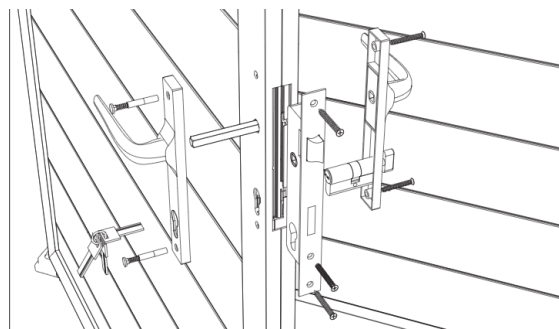


FIG. 14 – KRUKKEN & CILINDER GEMONTEERD

- 01 Schuif de slotkast in de voorbereide uitsparing in de stijl aan de slotzijde en zet hem vast met de zelftappende schroeven.
- 02 Monteer de cilinder door de slotkast en zet hem vast met de stelschroef vanaf de rand van de stijl.
- 03 Steek de krukstift erdoor en monteer op elke zijde een kruk, en trek ze samen met de doorlopende schroeven. Draai niet te vast.

04 Test met de sleutelset — de krukken moeten vrij bewegen en de cilinder moet zonder klemmen draaien.

Slotting & geleider

De slottong en geleider moeten worden ingesteld op de richting waarin de deur naar buiten opent. Stel ze in voordat u de deur voor het eerst sluit.



FIG. 15



FIG. 16



FIG. 17



FIG. 18

VOOR LINKS NAAR BUITEN OPENEND

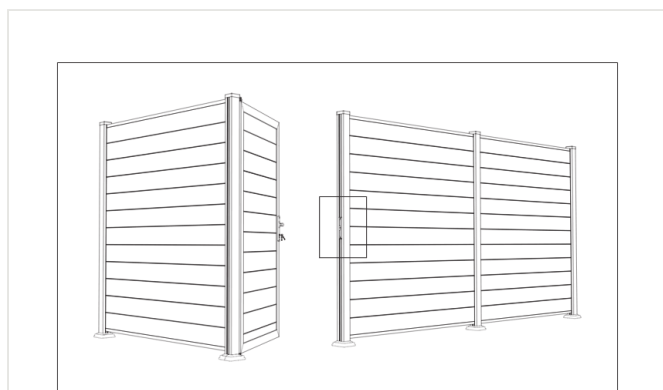


FIG. 19 – LINKS NAAR BUITEN OPENEND

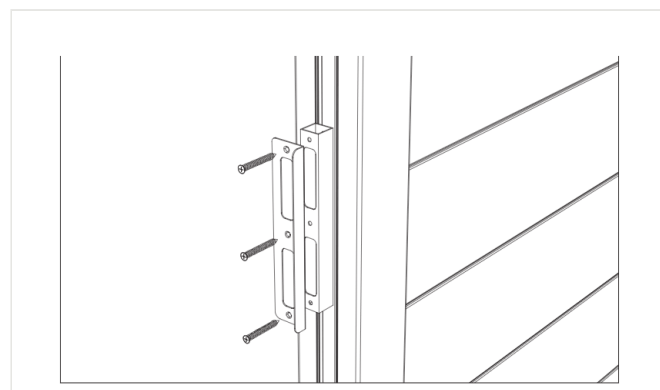


FIG. 20 – DETAIL TONG & GELEIDER

VOOR RECHTS NAAR BUITEN OPENEND

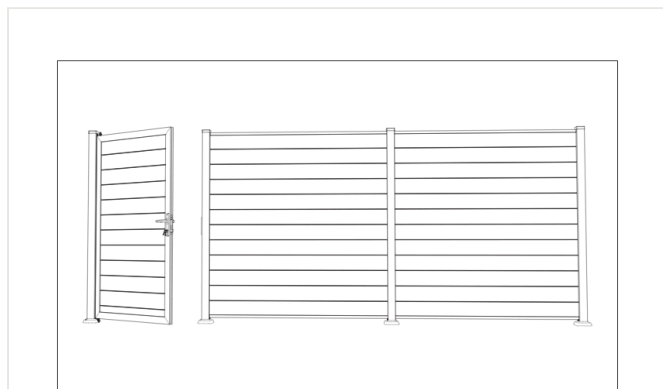


FIG. 21 – RECHTS NAAR BUITEN OPENEND



FIG. 22 – DETAIL TONG & GELEIDER

OPMERKING

Draai de tong om zodat de schuine zijde de sluitplaat raakt wanneer de deur sluit, en stel de geleider op dezelfde draairichting in. Controleer of de pal netjes aangrijpt vóór definitief gebruik.

PuraComposite™

SUSTAINABLE SOLUTIONS

Voor de installatie van omheiningspanelen, gegevensbladen van palen, vervangende hardware en monsteraanvragen neemt u contact op met PuraComposite. Monteer de deur uitsluitend met de scharnier- en slotset die voor uw model is geleverd.

sales@puracomposite.com

