

PuraComposite™

Guide d'installation technique

PRODUIT **PuraFence™ Door**

ENTRAXE DES POTEUX DE
PORTE

1085 mm

ENTRAXE DES POTEUX DE
CLÔTURE

1800 mm

LIRE

**Intégralement avant
usage**

Avant de commencer

01 / 06

! IMPORTANT

La porte et ses panneaux de clôture sont fournis en ensemble assorti. Confirmez l'entraxe de vos poteaux — 1085 mm pour la porte, 1800 mm pour la clôture — avant de sceller tout poteau. Lire ce guide intégralement avant de commencer est une condition de la garantie.

OUTILS NÉCESSAIRES



FIG. 01 – OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'INSTALLATION

Perceuse à percussion · M12 & M16

Visseuse électrique

Clé plate

Mètre ruban

Niveau à bulle

Équerre

Marteau

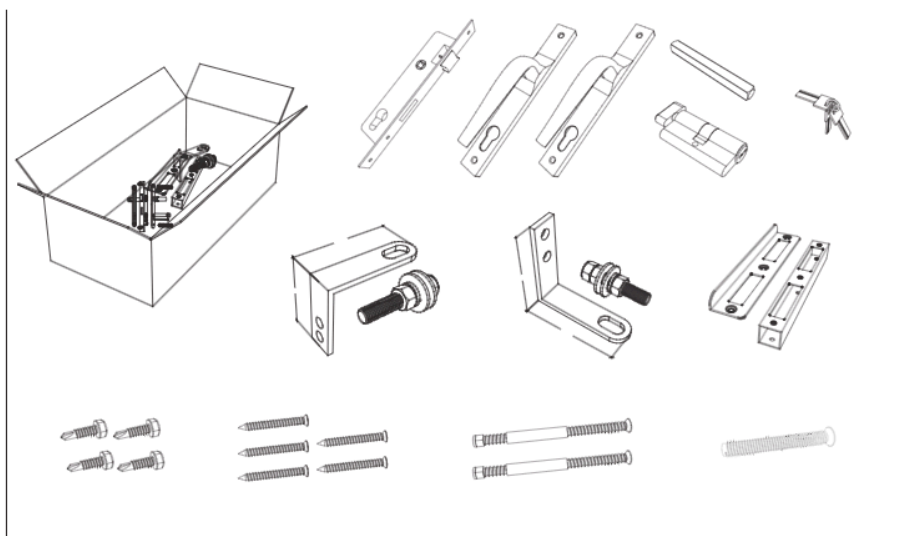


FIG. 02 — CONTENU DU KIT — CORPS DE SERRURE, KITS DE CHARNIÈRE ET FIXATIONS

ARTICLE	QTÉ
Kit de serrure — corps de serrure, 2× poignée, cylindre, jeu de clés	1 jeu
Kit de charnière supérieure — 75 mm / 55 mm	×1
Kit de charnière inférieure — 75 mm / 70 mm	×1
Vis autoperceuses	×5
Vis autotaraudeuses	×4
Goujons	×2
Vis sans tête	×1

Planter les poteaux

La porte est suspendue entre deux poteaux au sein d'une ligne de panneaux PuraFence™. Comme le vantail et les panneaux forment un seul ensemble, l'espacement des poteaux est fixe — implantez-le avant de sceller tout poteau.

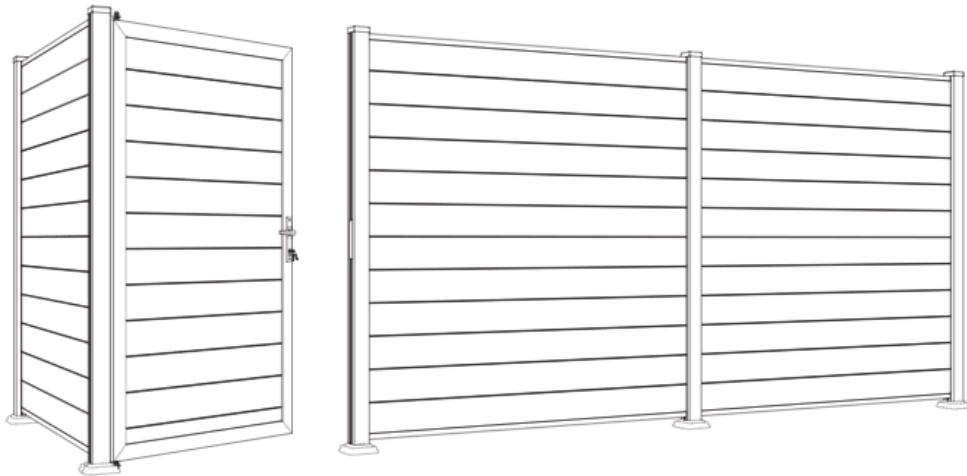


FIG. 03 — VANTAIL DE PORTE INTÉGRÉ DANS UNE LIGNE PURAFENCE™ ASSORTIE

DIMENSION	VALEUR
Entraxe des poteaux de porte (milieu à milieu)	1085 mm
Entraxe des poteaux de clôture (milieu à milieu)	1800 mm
Hauteur du panneau & de la porte	1800 mm

— CHOISIR LE SENS D'OUVERTURE

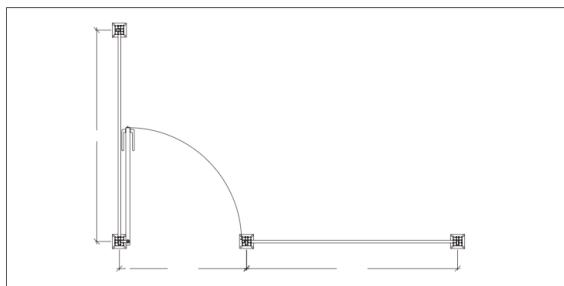


FIG. 04 — OUVERTURE À GAUCHE (PLAN)

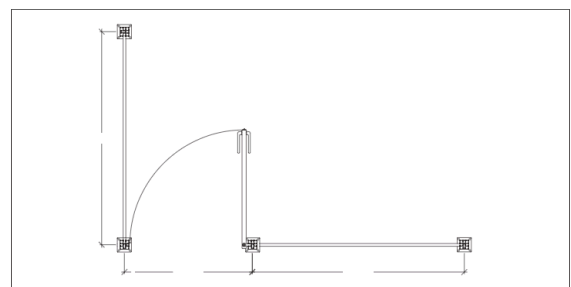


FIG. 05 — OUVERTURE À DROITE (PLAN)

- 01 Décidez du côté sur lequel la porte est articulée — les charnières et la serrure se montent sur des montants opposés, fixez donc le sens d'ouverture avant de percer.

- 02 Réglez les deux poteaux de porte d'aplomb et de niveau à un entraxe de 1085 mm, puis poursuivez la ligne de clôture à un entraxe de 1800 mm.

- 03 Veillez à ce que l'arc d'ouverture dégage le sol et toute surface adjacente avant la prise du béton.

Poser les charnières

AVANT DE COMMENCER

Les kits de charnière sont différenciés par taille : le kit **supérieur** est de 75 / 55 mm et le kit **inférieur** est de 75 / 70 mm. Assemblez chacun aux dimensions indiquées avant le montage — ne les intervertissez pas.

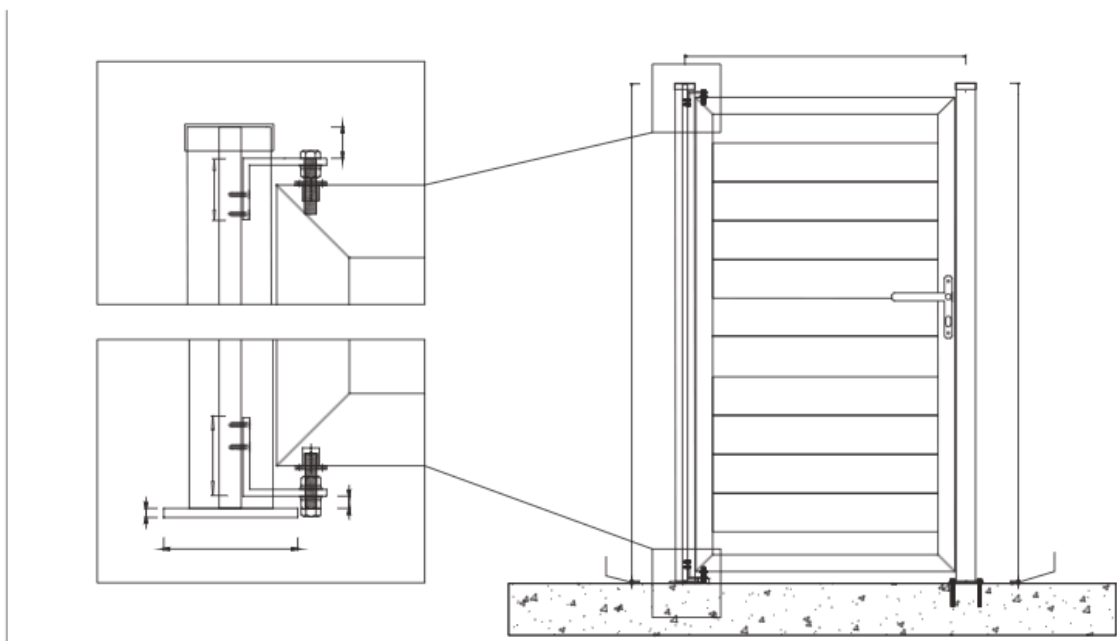


FIG. 06 — POSITIONS DES CHARNIÈRES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE SUR LE POTEAU DE CHARNIÈRE

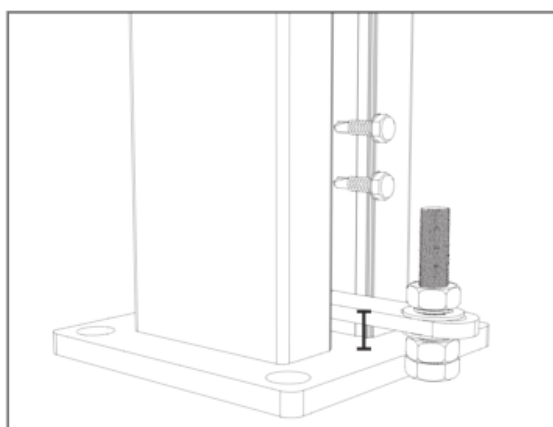


FIG. 07 — KIT DE CHARNIÈRE INFÉRIEURE (75 / 70 mm)

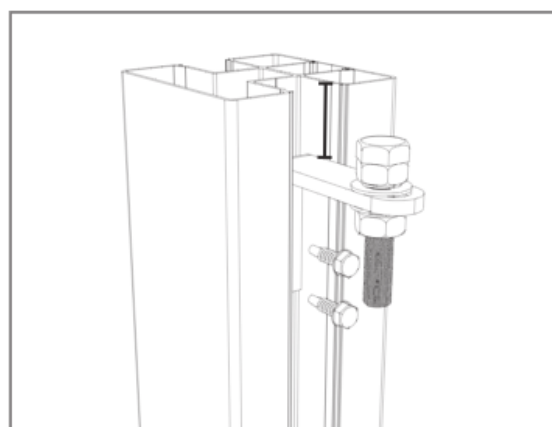


FIG. 08 — KIT DE CHARNIÈRE SUPÉRIEURE (75 / 55 mm)

- 01 Assemblez les kits de charnière supérieure et inférieure aux dimensions indiquées, en gardant le goujon, l'écrou et la bague de chaque kit dans l'ordre.

- 02 Marquez les hauteurs des charnières sur le poteau de charnière, en gardant les deux charnières sur une même ligne verticale afin que la porte soit d'aplomb.

- 03 Percez et fixez les supports de charnière au poteau avec les goujons. Ne serrez pas complètement pour l'instant — laissez du jeu pour régler la porte une fois posée.

Poser & régler la porte

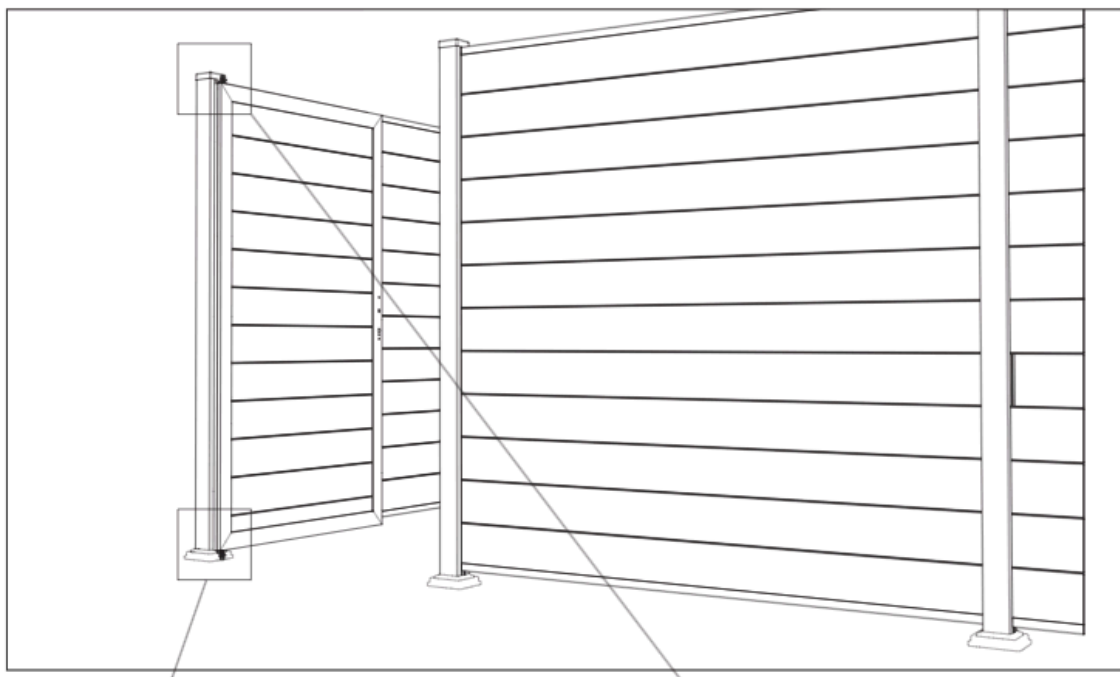


FIG. 09 – VANTAIL DE PORTE POSÉ SUR LE POTEAU DE CHARNIÈRE

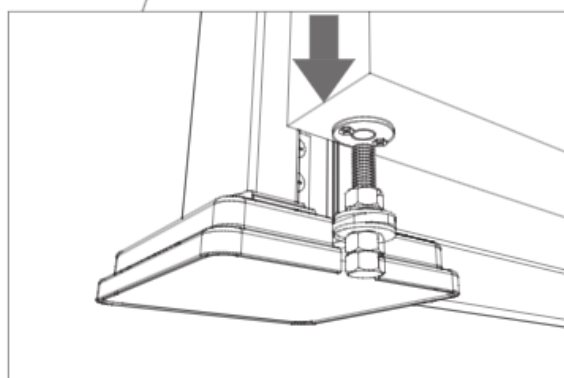


FIG. 10 – CHARNIÈRE INFÉRIEURE – ASSEOIR & RÉGLER

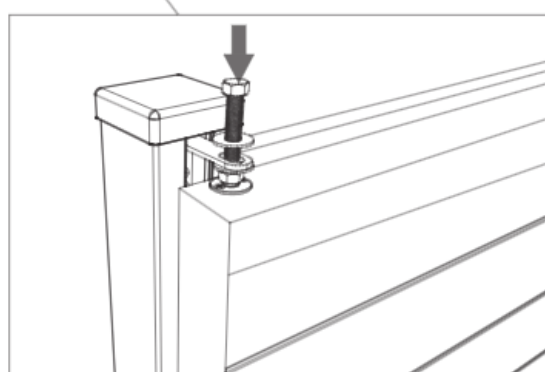


FIG. 11 – CHARNIÈRE SUPÉRIEURE – VISSER PAR LE HAUT

- 01 Clipsez d'abord la porte sur la charnière inférieure, en laissant le montant de la porte descendre sur l'axe de charnière inférieur.
- 02 La porte maintenue d'aplomb, insérez les vis de la charnière supérieure par le côté supérieur pour fixer le haut de la porte.

-
- 03 Réglez les charnières jusqu'à ce que la porte soit de niveau, s'inscrive d'équerre dans l'ouverture et que le bord d'attaque dégage le poteau de serrure. Faites-la pivoter sur tout son arc pour vérifier.
-
- 04 Serrez complètement les deux charnières une fois que la porte est correctement posée.

Poser la serrure

05 / 06

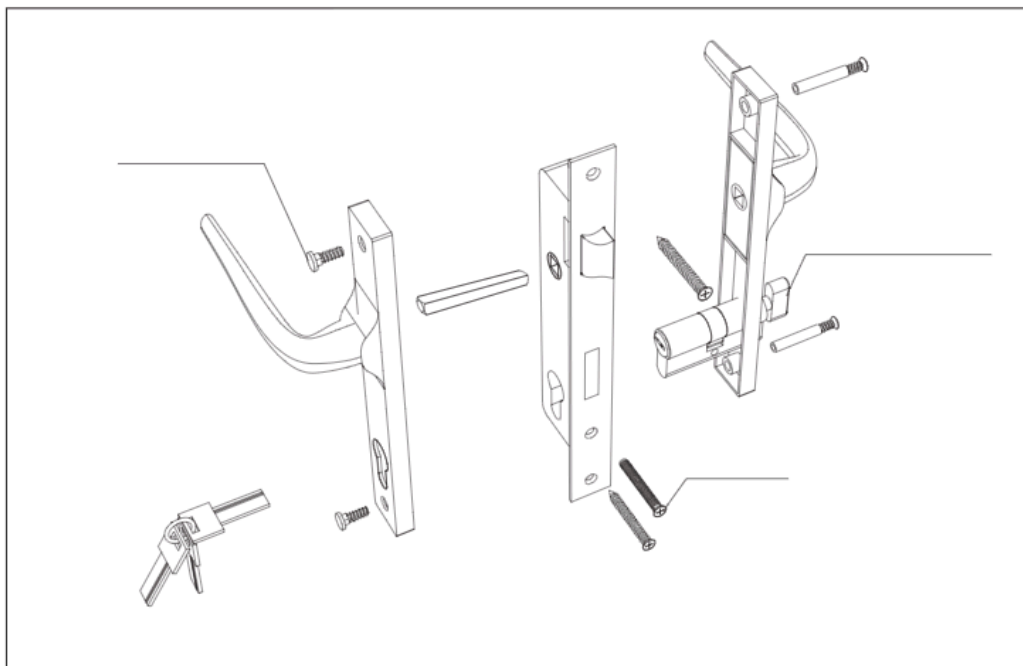


FIG. 12 – ENSEMBLE DE SERRURE – CORPS, POIGNÉES, CYLINDRE ET FIXATIONS

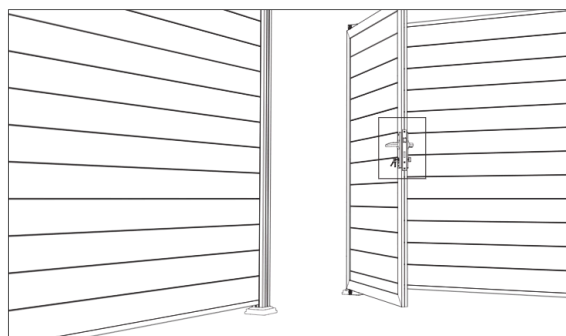


FIG. 13 – CORPS DE SERRURE LOGÉ DANS LE MONTANT

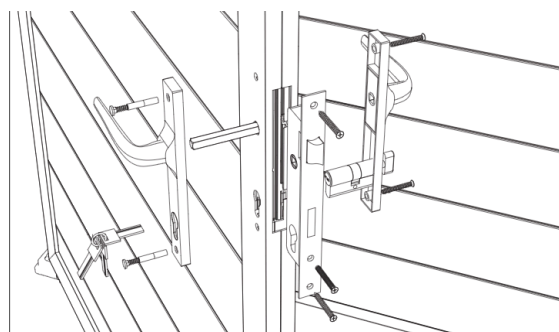


FIG. 14 – POIGNÉES & CYLINDRE POSÉS

- 01 Glissez le corps de serrure dans le logement préparé dans le montant côté serrure et fixez-le avec les vis autotaraudeuses.
- 02 Posez le cylindre à travers le corps de serrure et fixez-le avec la vis sans tête depuis le chant du montant.
- 03 Passez le carré au travers et montez une poignée sur chaque face, en les rapprochant avec les vis traversantes. Ne serrez pas excessivement.

04 Testez avec le jeu de clés — les poignées doivent fonctionner librement et le cylindre doit tourner sans blocage.

Pêne & guide de serrure

Le pêne et le guide de serrure doivent être réglés selon le sens dans lequel la porte s'ouvre en poussant. Réglez-les avant de fermer la porte pour la première fois.

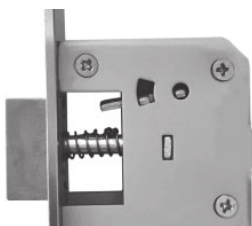


FIG. 15

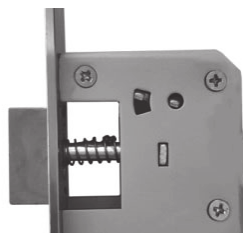


FIG. 16



FIG. 17



FIG. 18

POUR OUVERTURE POUSSANTE À GAUCHE

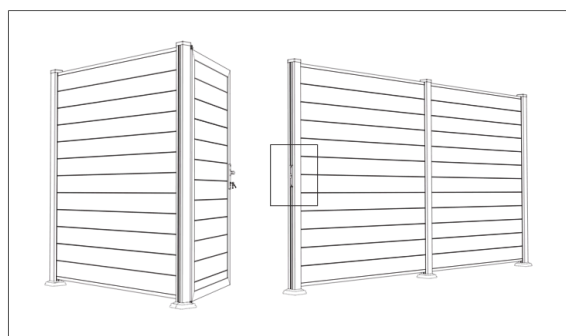


FIG. 19 – OUVERTURE POUSSANTE À GAUCHE

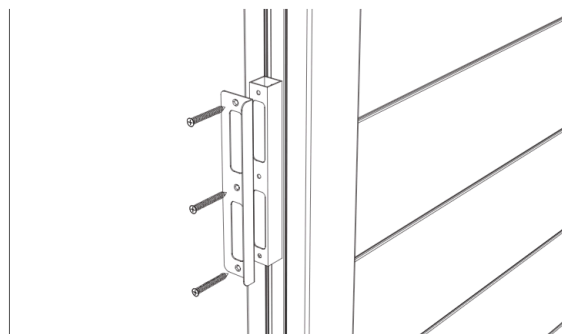


FIG. 20 – DÉTAIL PÊNE & GUIDE

POUR OUVERTURE POUSSANTE À DROITE

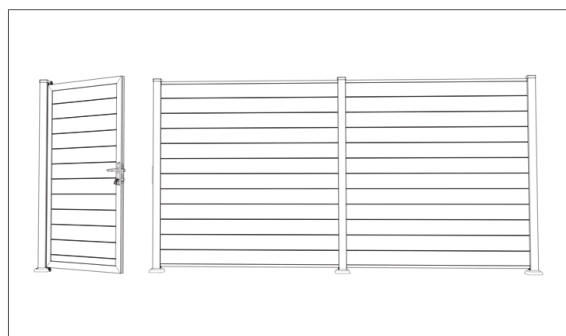


FIG. 21 – OUVERTURE POUSSANTE À DROITE

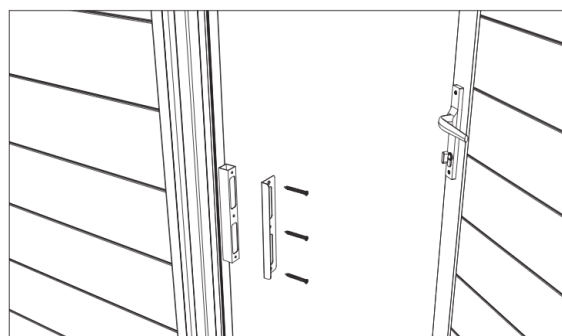


FIG. 22 – DÉTAIL PÊNE & GUIDE

NOTE

Inversez le pêne pour que sa face inclinée rencontre la gâche à la fermeture de la porte, et réglez le guide sur le même sens. Vérifiez que le loquet s'engage nettement avant l'usage final.

PuraComposite™

SUSTAINABLE SOLUTIONS

Pour l'installation des panneaux de clôture, les fiches techniques des poteaux, le matériel de remplacement et les demandes d'échantillons, contactez PuraComposite. Ne posez la porte qu'avec le kit de charnière et de serrure fourni pour votre modèle.

sales@puracomposite.com

