


Installation Instructions & Materials List for the – Mattone Barile Grande with Ceramic Fiber Blanket Insulation

When you combine a 4000 year-old design with today's ceramic fiber blanket technology, you get an extremely efficient wood-fired oven with classic old world charm.

These step-by-step instructions show you how to build a low-cost, easy to assemble wood-fired oven with countless finish options!

(1050Sqm Cooking Surface)

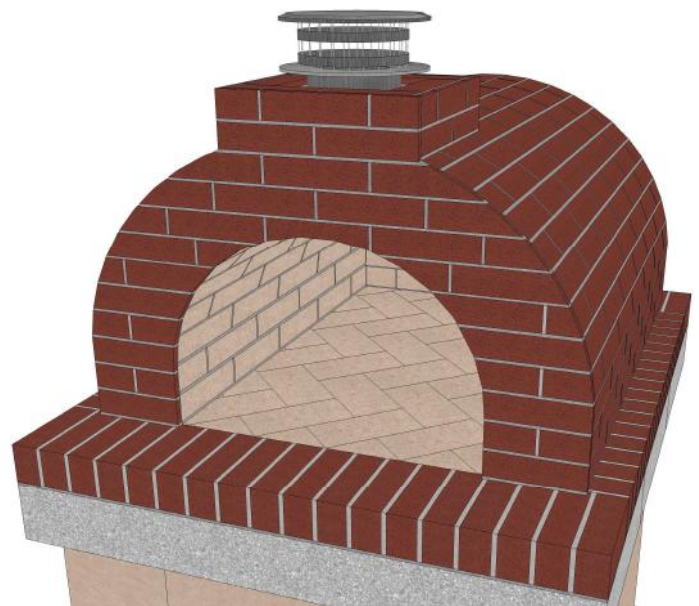

Shown with 1/2" thick red Thin Brick Veneer finish

Materials Shopping List

(Quantities are pre-adjusted for 8% overage recommendations)

1	Mattone Barile Grande Foam Form
75	Standard Size Brick (Frame) 8 x 2 1/4 x 3 5/8
140	Tan Firebrick (Oven)
50	Tan Firebrick (Cooking Surface)
3	80lb Bag of Stucco <u>or</u> Mortar Mix
2	100lb Bag Silica Sand
2	50lb Bag Portland Cement
2	50lb Bag Fire Clay
2	50lb Bag Hydrated Lime (Powder)
2	60lb Bag All Purpose Sand
1	50sf Box of Ceramic Fiber Blanket
1	Roll of 2' x 25' Chicken Wire
1	Roll of Rebar Wire
1	(OPTIONAL) DuraTech 6" Exhaust Kit
1	(OPTIONAL) Barile Series Oven Door

High-Temperature Mortar Mix

When building the oven, you **MUST** use a High-Temperature mortar mix. This mix is fabricated to withstand the extreme temperatures the oven will reach. Mix all 4 ingredients with water in a wheelbarrow until it reaches the consistency of oatmeal.

3 Parts	- Silica Sand
1 Part	- Fireclay
1 Part	- Lime
1 Part	- Portland Cement

Tools Needed

Miter Saw	Masonry Blade
Wheelbarrow	Masonry Trowel
Caulking Gun	Construction Sponge
4' Level	Tape Measure
Rubber Mallet	Rubber Gloves
5 Gallon Bucket(s)	Glasses & Respirator
Wire Cutter	Utility Blade




Please remember to BUY AMERICAN and purchase your materials from locally owned Landscape and/or Masonry

STEP 1

Make 2 piles of **Standard Brick** and spray with water until they are saturated. *HINT:* Place the better looking bricks in one pile and the not-so-hot bricks in the 2nd pile. Mortar the better looking brick on the **front half** of your base..

Haga 2 pilas de ladrillos estándar y spray con agua hasta que se saturan. *SUGERENCIA:* Coloque los mejores ladrillos que buscan en una pila y los ladrillos no tan caliente en la segunda pila. Mortero del ladrillo mejor aspecto en la mitad delantera de su base ..

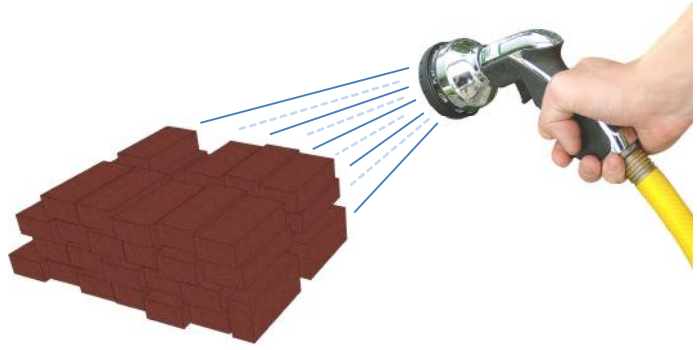

HIGH-TEMP MORTAR MIX

Steps 2 - 29 **require** a 3:1:1:1 mortar mixture.

- 3 Gallons - Silica Sand**
- 1 Gallon - Portland Cement**
- 1 Gallon - Fireclay**
- 1 Gallon - Lime**

Dry mix the High-Temperature mortar blend in a wheelbarrow, then add enough water to mix the mortar to the consistency of thick oatmeal.

Los pasos 2 - 29 requiere una mezcla de mortero 3:1:1:1.

- 3 Galones - Arena Silica**
- 1 Galón - Cemento Portland**
- 1 Galón - Chamota**
- 1 Galón - Lime**

Seque mezclar la mezcla de mortero de alta temperatura en una carretilla, a continuación, agregue suficiente agua para mezclar el mortero hasta obtener la consistencia de avena.




STEP 2

STARTING ON THE BACK OF THE SLAB –

Mark the location of the CENTER of the slab and work from the inside to the outside. Mortar the longest side and bottom of the longest side of each brick with HIGH-TEMP MORTAR and place each brick **3/8"** apart (**3/8" JOINTS**). **MORTAR ALL BRICKS VERTICALLY ON THEIR SIDES!!**


ARRANQUE EN LA PARTE POSTERIOR DE LA LOSA - Marque la ubicación del centro de la losa y trabajar desde el interior hacia el exterior. Mortero el lado más largo y la parte inferior del lado más largo de cada ladrillo con mortero de alta temperatura y colocar cada ladrillo de **3/8"** de separación (**3/8" JUNTAS**). **MORTERO TODOS LOS LADRILLOS EN VERTICAL EN SU LADO!**

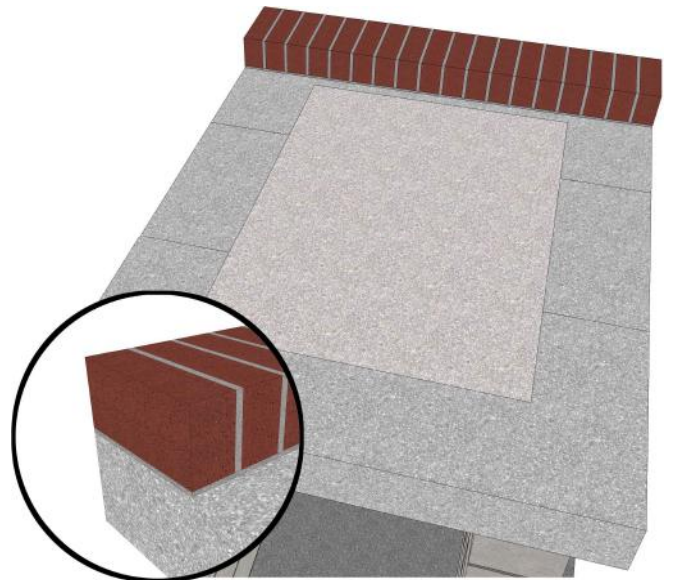

STEP 3

Mark the CENTER of the FRONT SLAB and mortar the bricks from the inside to the outside using the high-temp mortar. **KEEP LEVEL.** Remember to keep 3/8" joints between each brick (*about the width of a pencil*).


Marque el centro de la losa FRONT y mortero de los ladrillos desde el interior hacia el exterior con el mortero de alta temperatura. **MANTENGA NIVEL.** Recuerde que debe mantener de 3/8 "juntas entre cada ladrillo (aproximadamente el ancho de un lápiz).

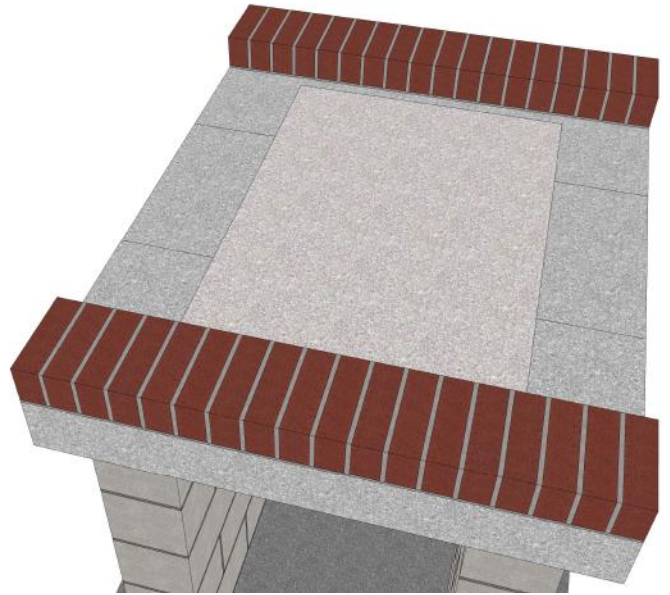

STEP 4

Mortar the bricks on the hearth slab from the OUTSIDE to the INSIDE. **After completing this step, let the bricks dry for 24 hours.**


Mortero de los ladrillos en la losa de solera del exterior hacia el interior. Una vez completado este paso, dejar que los ladrillos seca durante 24 horas.

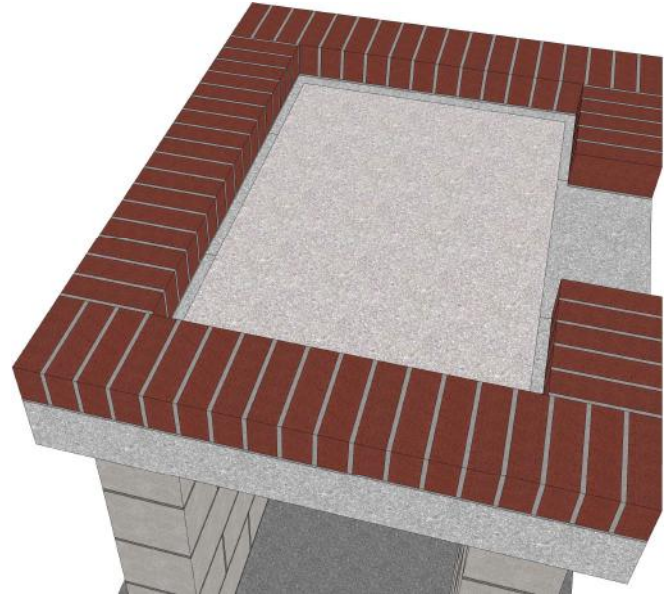

STEP 5

Cover the Insulated hearth slab with about 1" – 2" of **ALL PURPOSE SAND**. This sand is used to level the cooking surface firebrick with the firebrick frame. **DO NOT USE SILICA SAND!!**

Cubrir la base con capa de aislamiento de 1" - 2" de toda la **ARENA PROPÓSITO**. Esta arena se utiliza para nivelar la superficie de cocción de ladrillo refractario con el marco de ladrillo refractario. **NO USE ARENA SILICA!**

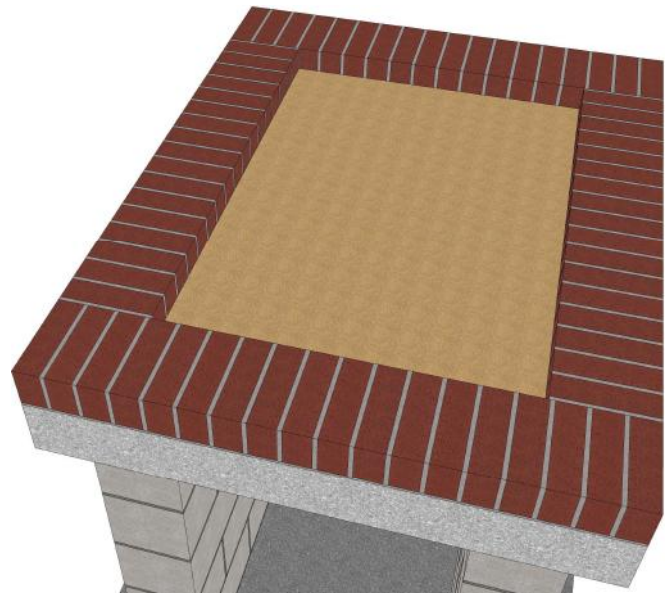


- CRUCIAL MEASUREMENT -

In the next two steps, make sure that the cooking surface firebrick (tan shown) is **PERFECTLY LEVEL** with the hearth frame brick (red shown).

- MUCHO CRUCIAL -

En los dos pasos siguientes, asegúrese de que la superficie de cocción de ladrillo refractario (tan ilustrado) está perfectamente nivelada con el marco de ladrillo refractario (rojo muestra).

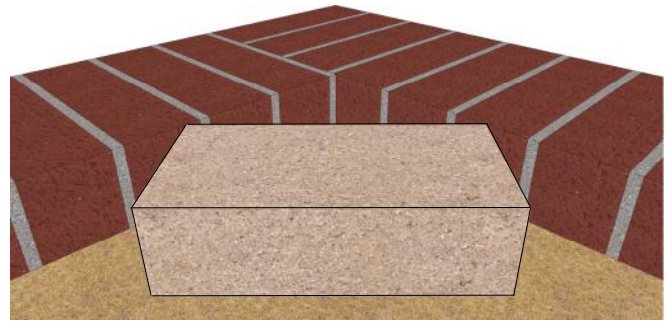

Place the FIREBRICK in a HERRINGBONE PATTERN*. Each firebrick should be level with the frame brick in height. Add or subtract sand if needed. **DO NOT MORTAR FIREBRICK!!**


**Herringbone pattern is REQUIRED for surface! Pizza peels will slide smoothly across uneven firebrick when laid at this angle.*

Coloque el ladrillo refractario en un archite diseño en espiga*. Cada ladrillo refractario debe estar a nivel con el ladrillo marco de altura.

Sumar o restar arena si es necesario.

NO MORTERO LADRILLO REFRACTARIO!

**Patrón en espiga es OBLIGATORIO para la superficie!*

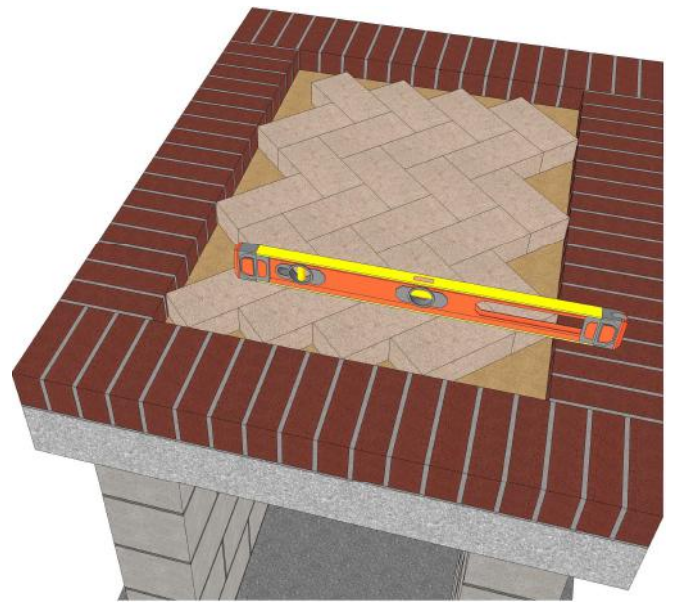


Fill in the remaining voids with firebrick. Cut to size with the miter saw or angle grinder using masonry blades.

DO NOT FILL THE LOOSE JOINTS BETWEEN THE FIREBRICKS WITH SAND!

Rellene los huecos restantes con ladrillo refractario. Corte a la medida con la sierra ingletadora o amoladora angular con palas de albañilería.


NO LLENE LAS JUNTAS SUELTOS ENTRE LOS LADRILLOS REFRACTARIOS!

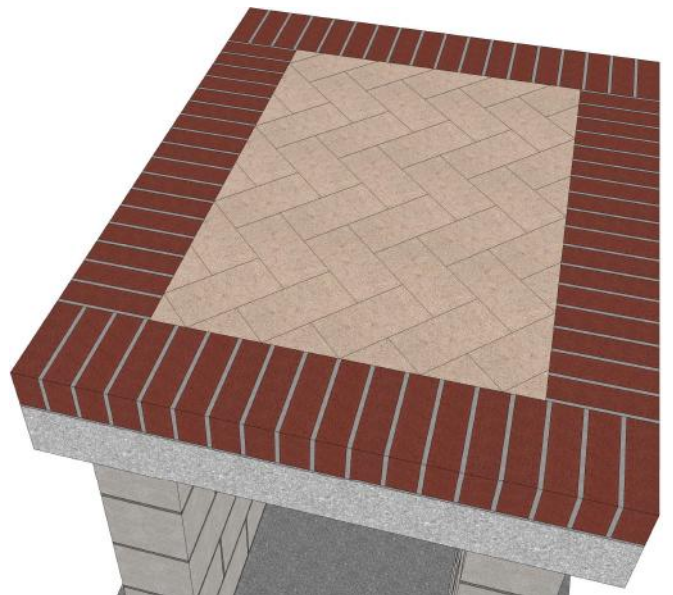

STEP 8

Remove the Mattone Barile Grande form from the box and place it on top of the firebrick cooktop.


Remover el Mattone Barile Grande form de su caja y ponerla encima de la base de ladrillo.

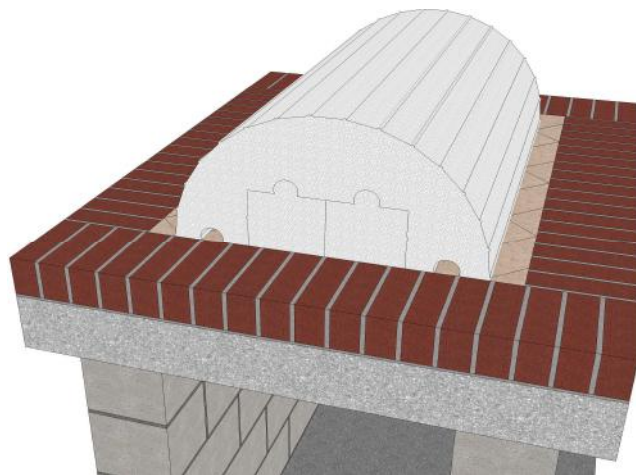

STEP 9

Carefully slide the legs out of the form body and insert them into the bottom of the form. Center the form LEFT to RIGHT on the cooking surface.


Deslice con cuidado las piernas fuera del cuerpo forma espuma y los inserta en la parte inferior del formulario. Centre el horno de izquierda a derecha en la superficie de cocción.

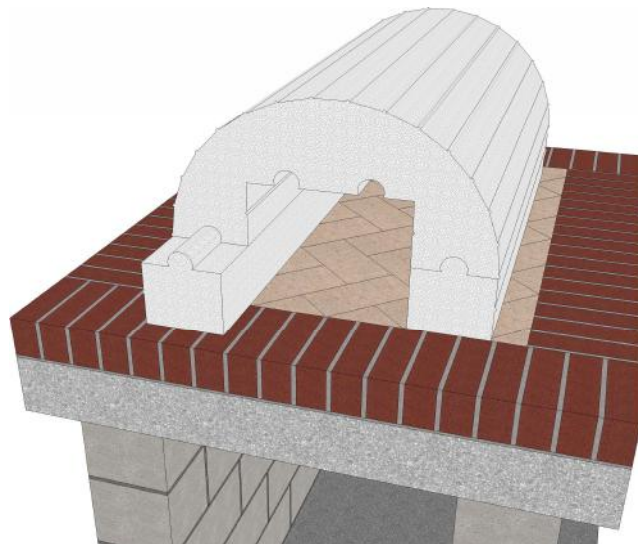

STEP 10

Position the **BACK** of the oven 10.5" from the edge of the rear firebrick.

Acomodar la parte **DE ATRAS** del horno 10.5" de la orilla del ladrillo de atras.

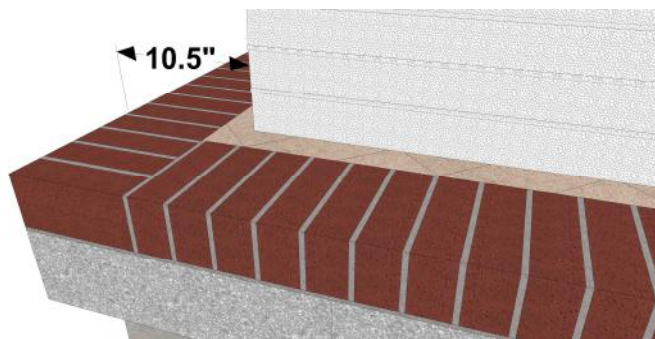


IMPORTANT

IMPORTANT

YOU MUST SOAK ALL FIREBRICK FOR 20 – 30 MINUTES BEFORE CUTTING AND/OR MORTARING INTO PLACE! KEEP FIREBRICK WET / MOIST AT ALL TIMES!!

IMPORTANTE


USTED DEBE DEJAR EN REMOJO PARA TODOS LADRILLO REFRACTARIO 20 – 30 MINUTOS ANTES DE CORTAR Y / O MORTEROS EN SU LUGAR! MANTENGA LADRILLO REFRACTARIO WET / HUMEDO EN TODO MOMENTO!

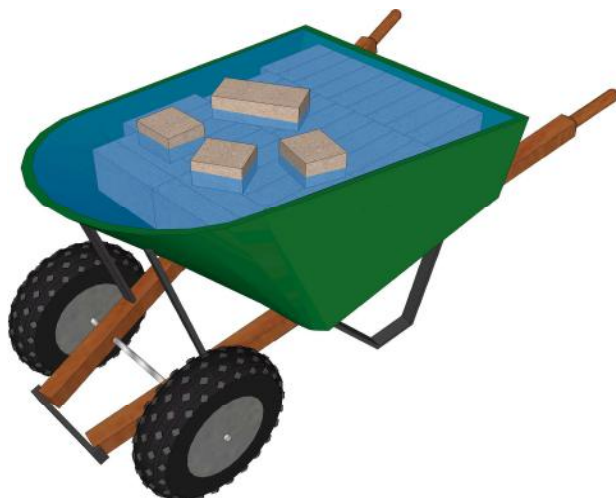

STEP 11

Once the brick has soaked for 20 – 30 minutes, you can place them under the cooking slab to shield the bricks from the sun. Occasionally spray the bricks with water to keep moist.

Una vez que el ladrillo ha empapado durante 20 - 30 minutos, se puede colocar debajo de la losa de cocina para proteger el ladrillo del sol. De vez en cuando rociar los ladrillos con agua para mantener la humedad.

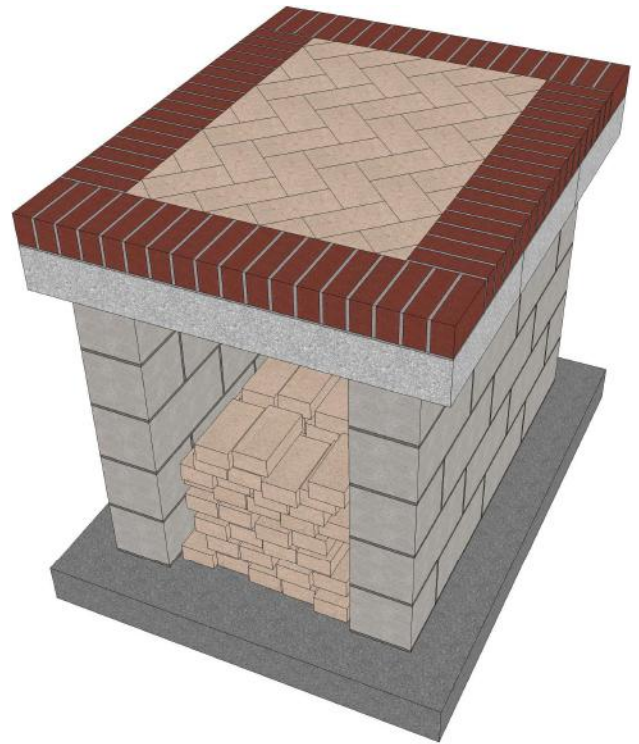

STEP 12

Cut 10 Firebrick in half.


Cortar 10 ladrillos a la mitad.



STEP 13

Attach one chimney unit to the other by removing the paper cover from the double-sided tape then press one unit to the other. Remove the paper cover from both tape squares on bottom.


Adjuntar una unidad chimenea a la otra mediante la eliminación de la cubierta de papel de la cinta de doble cara y presione una unidad a la otra. Quite la cubierta del papel de ambos cuadrados de cinta en la parte inferior.

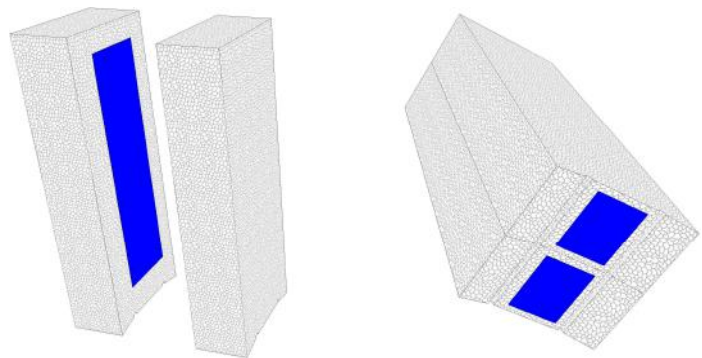

STEP 14

CENTER and ATTACH the foam chimney 4.5" (½ firebrick) from the front of the oven.


CENTRAR y ACOMODAR la chimenea de hiel seco 4.5" (1/2 ladrillo) de la parte de entrete del horno.

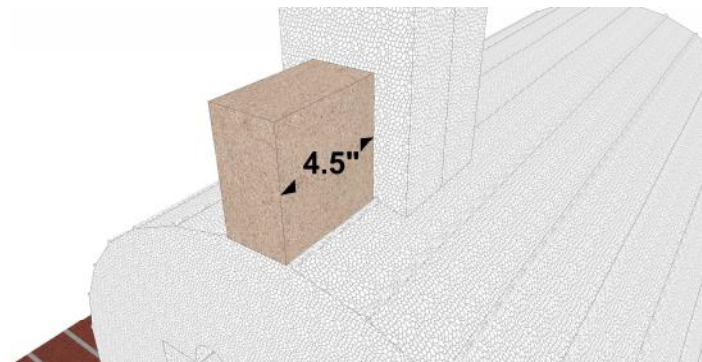

STEP 15

Starting from the **REAR**, apply about 3/8" of the **HIGH-TEMPERATURE MORTAR** to the bottom of a 1/2 firebrick. Place the brick **FIRMLY** against the foam. **DO NOT MORTAR TO THE FOAM!!**


Empezando por la parte **DE ATRAS** y usando 3/8" del **CEMENTO DE ALTA TEMPERATURA**, acomodar el primer ladrillo **FIRMEMENTE** contra el molde de hielo seco. **NO PEGAR EL LADRILLO AL MOLDE!!**

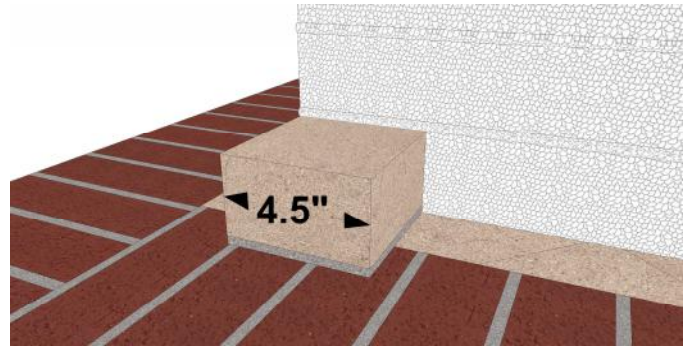

STEP 16

Complete bottom layer, ending with the 9" firebrick.


Terminar la capa de abajo con un ladrillo de 9".

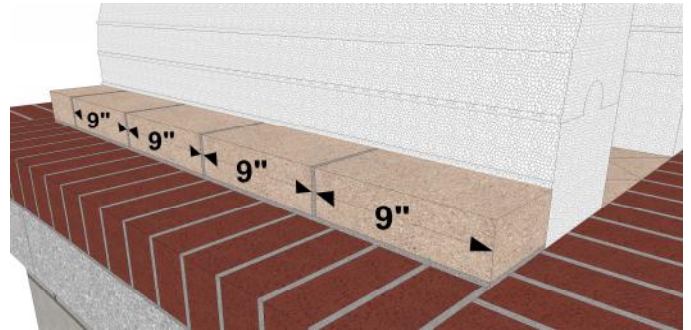

STEP 17

Stagger and mortar the next layer of firebrick.
See Diagram.

Acomodar y pegar cada hilera.
Ver el dibujo.

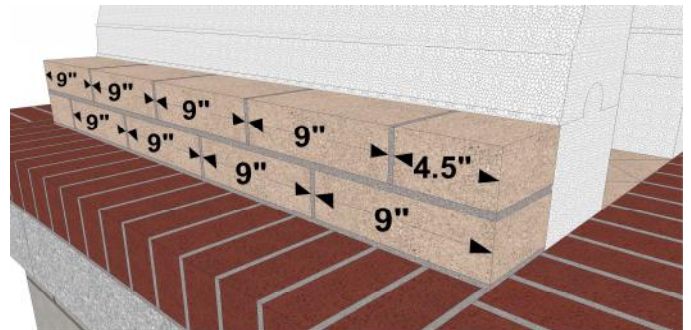


STEP 18

Continue the stagger and mortar process for 5 rows.

DO NOT EXCEED 5 ROWS.


Continuar acomodando y pegando por 5 hileras.
NO EXCEDER 5 HILERAS.

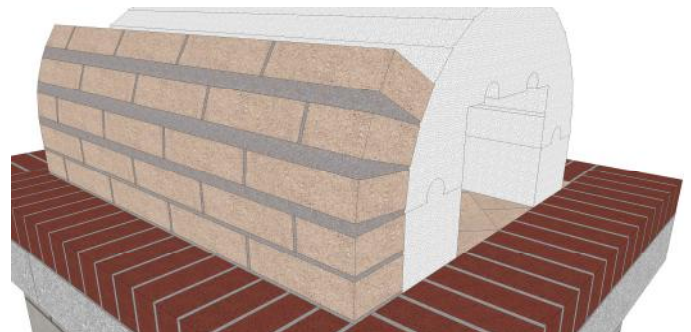

STEP 19

Switch to the other side.


Cambiarse al otro lado.

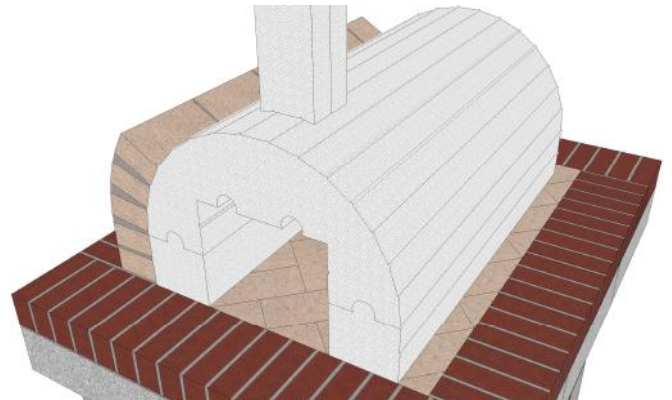

STEP 20

Repeat the STAGGER and MORTAR Process for 8 rows. When you reach the chimney, continue to the next step.

Repetir el proceso de ACOMODAR y PEGAR por 8 hileras. Cuando llegue a la chimenea, continuar al siguiente paso.

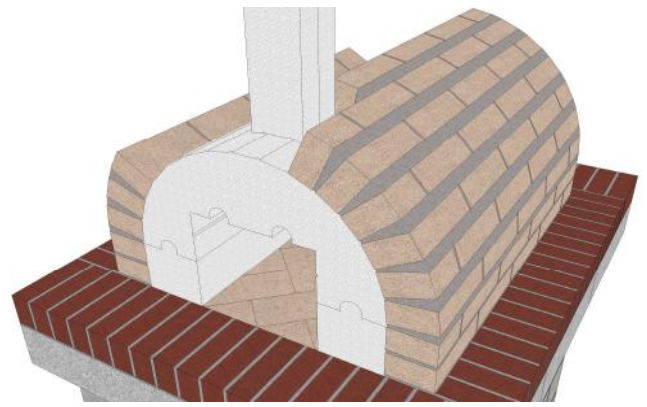

STEP 21

Cut 2 firebricks as shown in the diagram.


Cortar 2 ladrillos como se ve en el dibujo.



STEP 22

Mortar the 2 "L" shaped firebricks in FRONT of the foam chimney mold. (Do not apply mortar in the gap between the foam chimney and firebrick).


Mortero las 2 "L" en forma de ladrillos refractarios en frente de la chimenea del molde de espuma. (No aplicar el mortero en el hueco entre la chimenea de espuma y ladrillos refractarios).

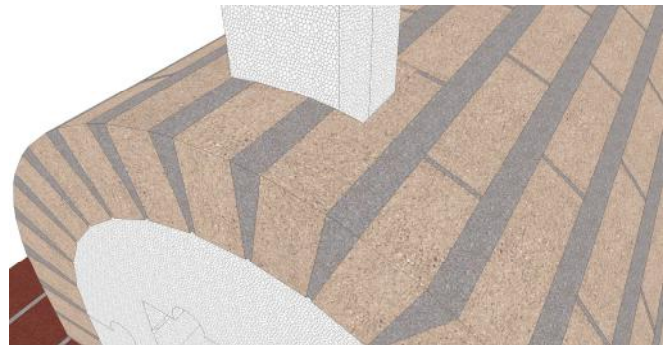

STEP 23

Move to the **BACK** of the oven.


Ir a la parte **DE ATRAS** del horno.

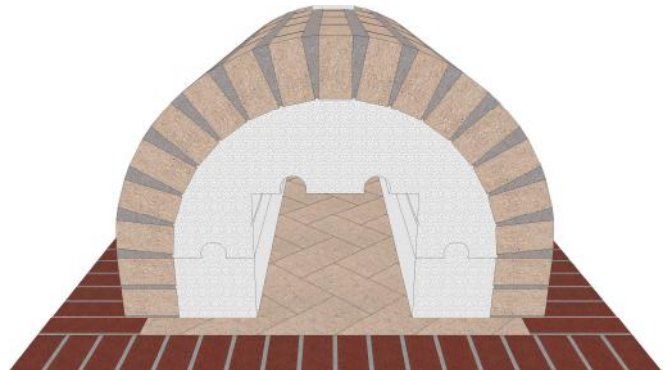

STEP 24

On the next two steps, you will be mortaring the firebrick on the back wall, **KEEP YOUR MORTAR JOINTS AS THIN AS POSSIBLE!**

En los dos pasos siguientes, se le morteros el ladrillo refractario en la pared trasera, **MANTENGA SUS JUNTAS DE MORTERO LO MÁS FINA POSIBLE!**

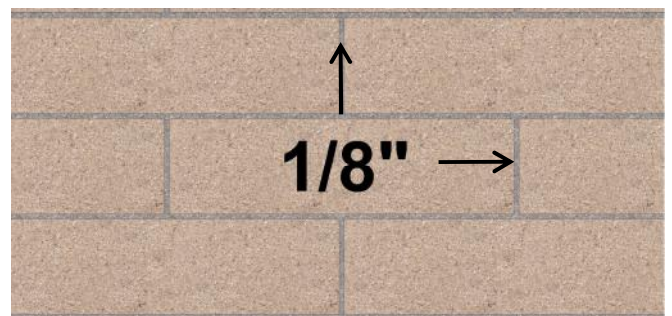


STEP 25

Starting from the center and working outwards, **MORTAR THE BOTTOM AND SIDES** of each firebrick. Trim the firebrick on each side to size.

See Diagram.

Comenzando por el centro y trabajando hacia el exterior, **MORTEROS EL FONDO Y LADOS** de cada ladrillo refractario. Recorte el ladrillo refractario en cada lado al tamaño.

Vea el diagrama.

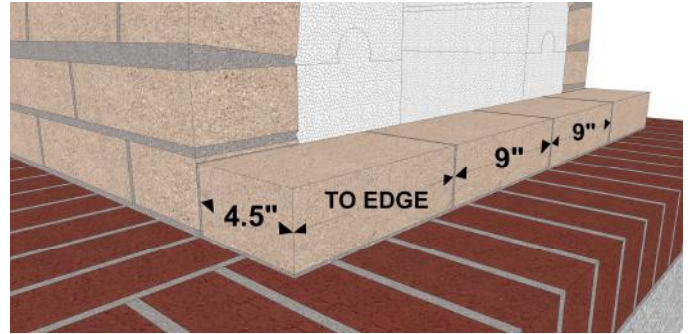


STEP 26

STAGGER and MORTAR to the top of the oven.

IMPORTANT! Make sure you mortar the firebrick from the **CENTER to the SIDES**. This will keep the outer bricks uniform when you make your cuts.

ACOMODAR y PEGAR hacia la parte de arriba del horno.


IMPORTANTE! Asegurarse de pegar los ladrillos del **CENTRO HACIA LOS LADOS**. Esto mantendrá los ladrillos uniformes al hacer los cortes.

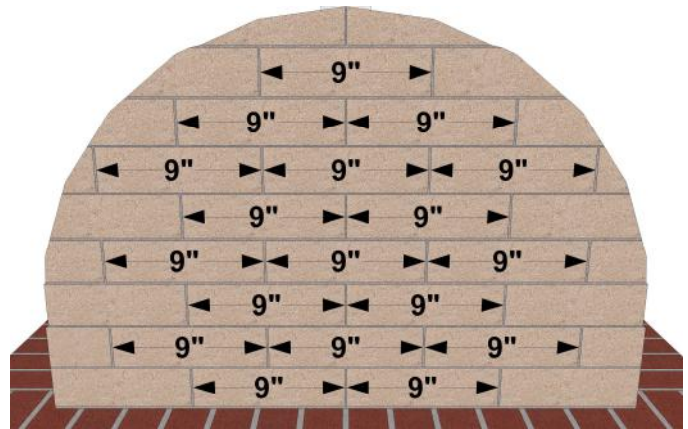

STEP 27

Move to the FRONT LEFT or RIGHT of the oven.


Moverse a la DERECHA O IZQUIERDA de la parte de enfrente del horno.

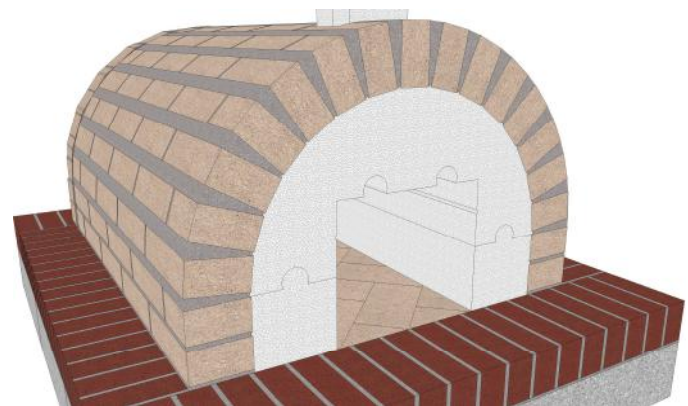

STEP 28

Surround the foam chimney guide with 4 firebricks that are cut to shape (as shown).

Rodean la guía chimenea espuma con 4 ladrillos refractarios que se cortan para dar forma (como se muestra).

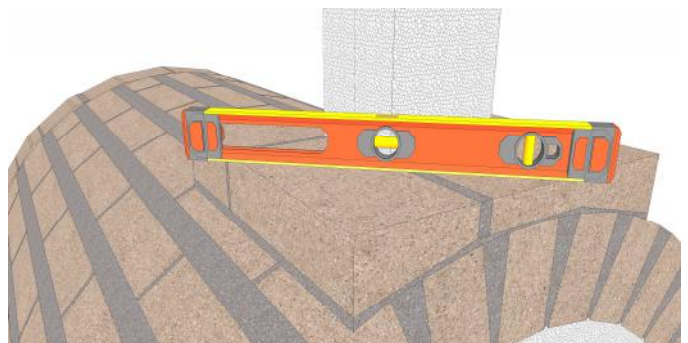

If you are attaching the **6" DuraTech Exhaust Kit** to your oven, you will need to trim the top layer of firebrick to the dimensions shown below so the 6" DuraTech Anchor Plate can fit snugly into place.

DURATECH STEP A

Trim **4 firebricks** to the dimensions shown in the diagram.


Recorte **4 ladrillos refractarios** a las dimensiones indicadas en el diagrama.



DURATECH STEP B

Mortar the 4 firebricks into place with the trimmed section **INSIDE** and **FACING THE CENTER**. See Diagram.

Mortero de los 4 ladrillos de fuego en el lugar con la sección recortada **INSIDE** y mirando hacia el centro. Vea el diagrama.

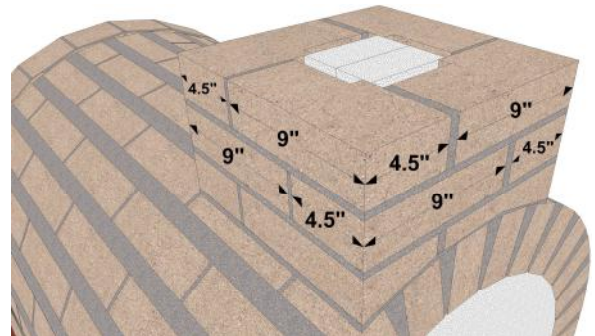


STEP 29

Build the chimney 3 layers high.

ALLOW THE OVEN 24 HOURS TO DRY!

Construir la chimenea 3 capas altas.

DEJE QUE EL HORNO 24 HORAS PARA SECA!

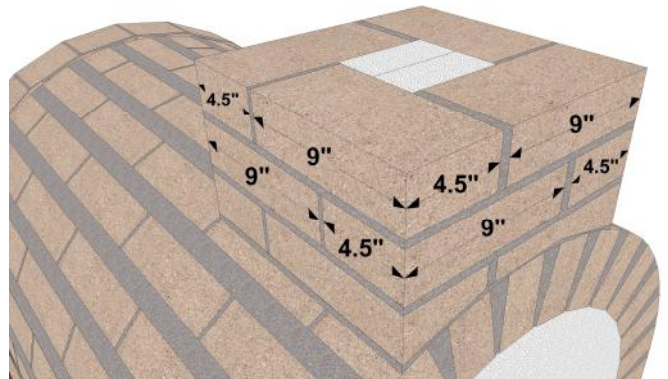


STEP 30

Starting 1" behind the front of the unit, wrap the entire oven (including the back) with the ceramic fiber blanket. **MAKE SURE YOUR GLOVES, RESPIRATOR AND EYE PROTECTION ARE ON!**

A partir del 1 "detrás de la parte delantera de la unidad, envolver todo el horno (incluyendo la parte de atrás) con la manta de fibra cerámica.


ASEGÚRESE DE QUE SU GUANTES, RESPIRADOR Y PROTECCIÓN DE LOS OJOS ESTÁN EN!

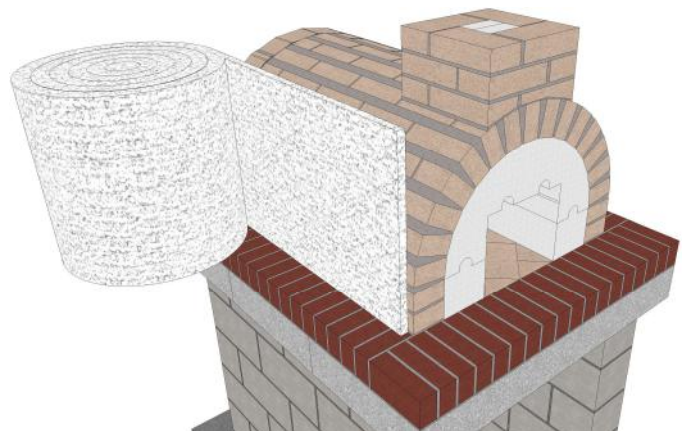

CLOSE-UP

Start / End the first layer 1" BEHIND the firebrick.


Inicio / Fin de la primera capa de 1" tras el ladrillo refractario.

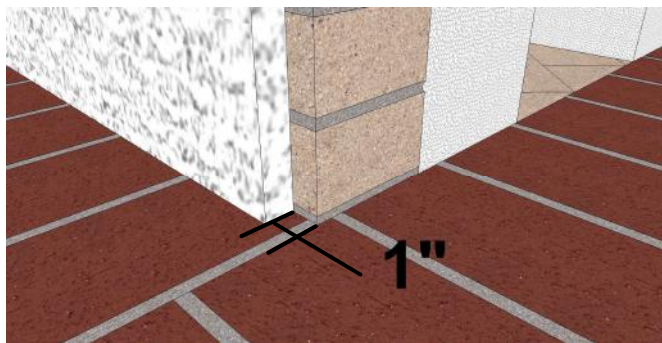

STEP 31

Wrap the blanket all the way around the base of the oven. Cut the blanket 1" behind the front of the oven with scissors or a utility knife.


Envuelva la manta todo el camino alrededor de la base del horno. Corte la manta 1" detrás de la parte frontal del horno con unas tijeras o un cuchillo.

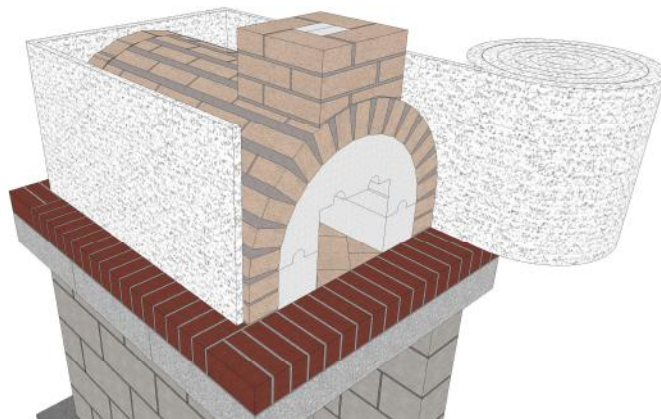

STEP 32

Cut the two back corners of the blanket **about 2/3 down from the top**. Fold the blanket on either side of the oven onto the oven.


Corte las dos esquinas traseras de la manta de aproximadamente 2/3 hacia abajo desde la parte superior. Doble la manta en cualquiera de los lados del horno en el horno.

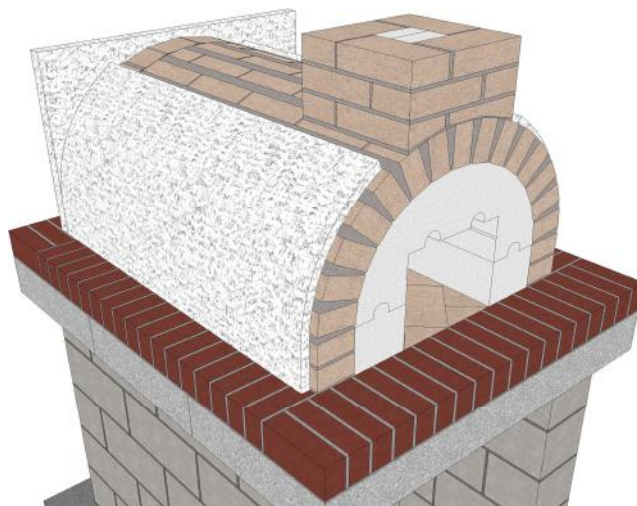

STEP 33

Trim the corners so the blanket is uniform in size and shape. **DO NOT DISCARD THE CORNERS.**


Recortar las esquinas por lo que la manta es uniforme en tamaño y forma. **NO TIRE LAS ESQUINAS.**

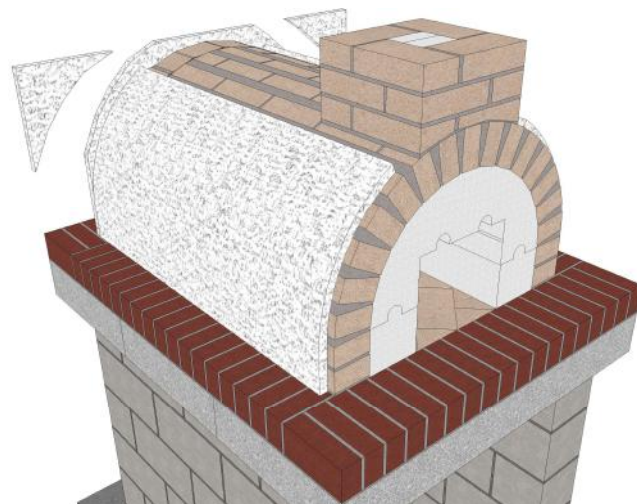

STEP 34

Lay a single piece of blanket on the top of the oven. Trim to fit snugly.


Coloque un pedazo de manta en la Parte superior del horno. Recorte para que encaje perfectamente.

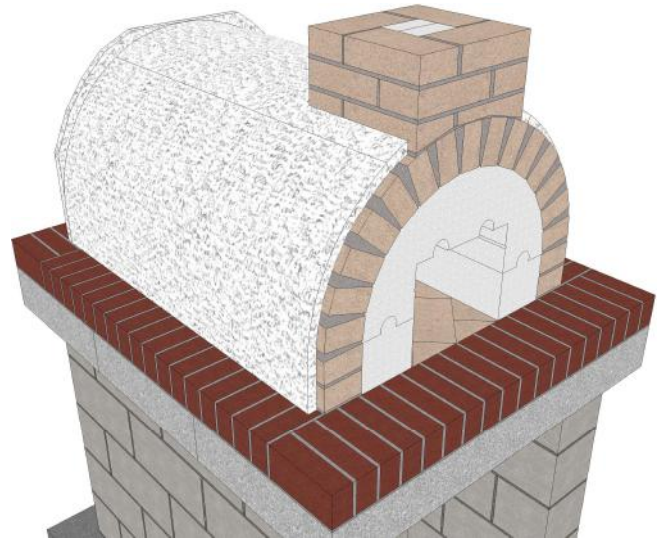

STEP 35

Begin your second layer of blanket at the back of the oven and roll it over the first layer of blanket. Cut even with the base then repeat at the front of the oven. The back only needs 1 layer of blanket.


Comience su segunda capa de manta en la parte posterior del horno y páselo por la primera capa de la manta. Cortar incluso con la base y luego repetir en la parte delantera del horno. La parte trasera sólo tiene 1 capa de manta.

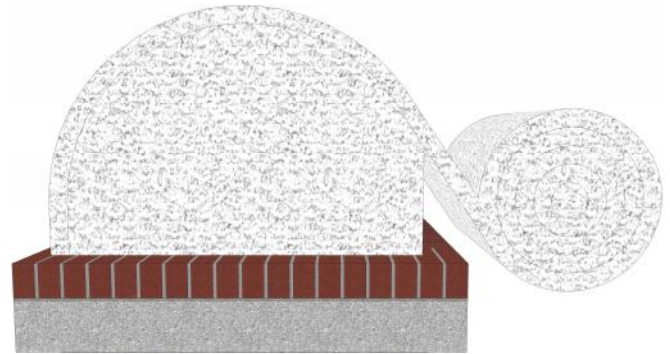

STEP 36

You can apply a 3rd & 4th layer of ceramic fiber blanket if you choose to do so but you will need an additional box of insulation.


Se puede aplicar una tercera y cuarta capa de manta de fibra cerámica si decide hacerlo, pero usted necesitará una caja del aislamiento.

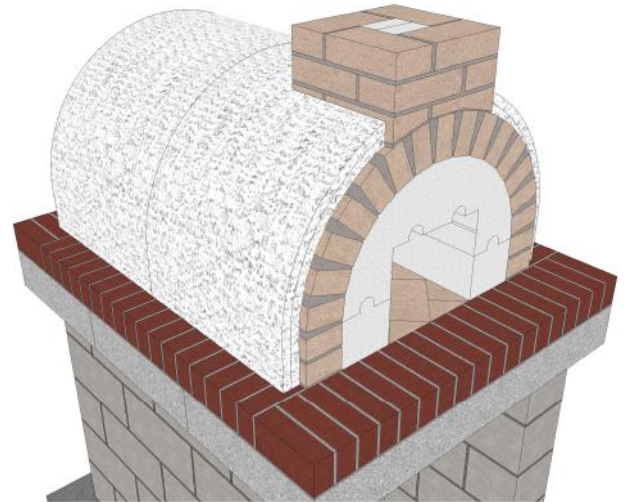

STEP 37

Starting from the front, roll the metal lathe (chicken wire) around the entire oven. Keep the lathe FIRM (not too tight.. not too loose). Overlap the lathe and tie both together with rebar wire. Trim the lathe about 2" from the overlap.


A partir de la parte delantera, rueda del torno de metal (tela metálica) alrededor de todo el horno. Mantenga el FIRM torno (no demasiado apretado .. no demasiado suelto). Superposición del torno y atar los dos juntos con alambre corrugado. Recorte el torno cerca de 2 "de la superposición.

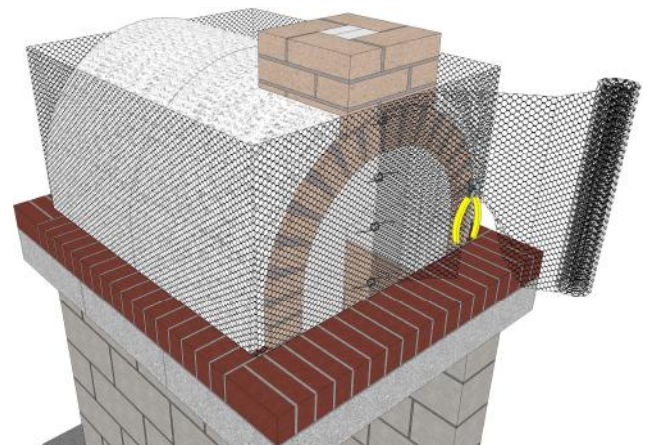

STEP 38

Simply FOLD THE LATHE CORNERS over by pressing the lathe against the blanket (you may need to tie down). Then attach the top layer of lathe and tie into place with rebar wire.

Simplemente DOBLA LAS ESQUINAS TORNO pulsando sobre el torno en contra de la manta (puede que tenga que atar). A continuación, coloque la capa superior de torno y corbata en su lugar con alambre corrugado.

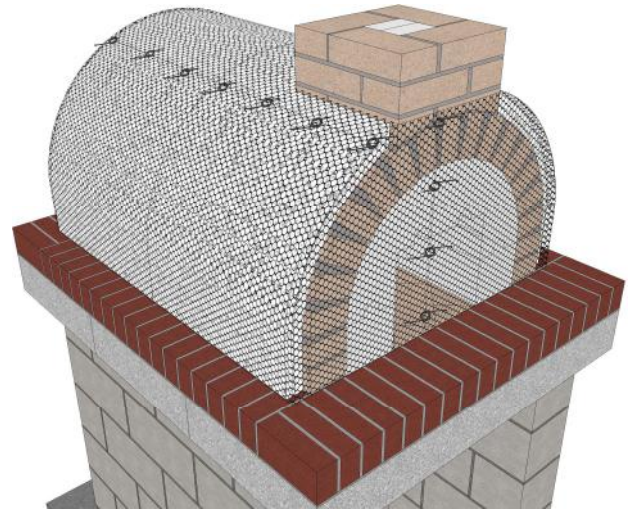


STEP 39

Starting from the bottom, apply a single ½" thick layer of stucco (or mortar mix). The goal here is to bury the lathe with the mix, but don't make this layer too thick! Some lathe WILL stick out and show. We'll fix that in Step 41.

ALLOW THE STUCCO 24 HOURS TO DRY!

A partir de la parte inferior, se aplica una sola capa de estuco (o mezcla de mortero) alrededor de 1/2" de espesor. El objetivo aquí es enterrar el torno con la mezcla, pero no hacen esta capa demasiado gruesa! Algunos Torno se proyectará hacia fuera y / o mostrar. Vamos a arreglar esto en el Paso 41.


PERMITEN LAS ESTUCO 24 HORAS PARA SECAR!

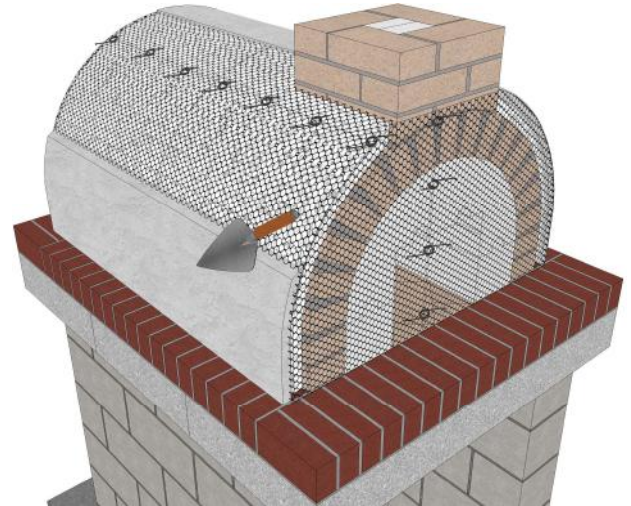

STEP 40

Once the stucco is rock hard, trim the excess wire mesh as close to the stucco as possible. Be careful not to break or fracture the stucco. It looks dry, but it is still curing.


Una vez que el estuco es el rock duro, recorte el exceso de malla de alambre tan cerca del estuco como sea posible. Tenga cuidado de no romper o fracturar el estuco. Se ve seca, pero todavía es curado.

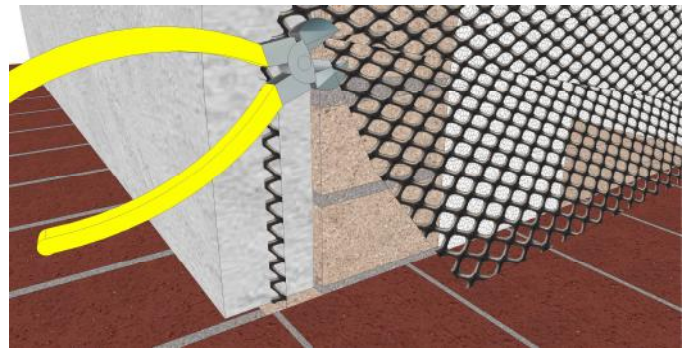

STEP 41

Press any lathe that is showing firmly against the stucco shell and apply a second ½" coat of mix. Use a damp construction sponge to smooth the outer shell to a factory smooth finish. Allow this second layer 3-4 days to dry / cure before removing the foam.

Pulse cualquier torno que está mostrando firmeza contra la carcasa estuco y aplicar una segunda ½" escudo de mezcla. Use una esponja húmeda para la construcción suavizar la cáscara externa de un acabado liso fábrica. **Permitir que esta segunda capa de 3-4 días para secar / curar antes de retirar la espuma.**

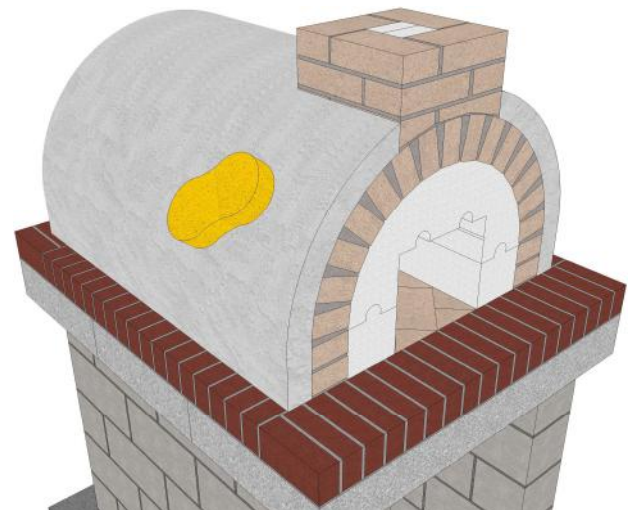

WARNING!

- REMOVE FOAM FORM -

DO NOT EVEN THINK ABOUT BURNING THE FOAM FORM OR USING HAZARDOUS CHEMICALS TO REMOVE THE FOAM! DOING SO WILL DESTROY YOUR OVEN!

- RETIRE LA ESPUMA FORM -

INCLUSO NO PIENSE EN QUEMA DEL FORMULARIO DE ESPUMA O USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS PARA RETIRAR LA ESPUMA! HACERLO!



HEADS UP!

Resist the temptation to fill the inside ridges with high-temp mortar. **IT WILL NOT ADHERE AND WILL EVENTUALLY FALL OUT!**

Resista la tentación de llenar los bordes en el interior con mortero de alta temperatura. **NO SE RESPETAN Y TARDE O TEMPRANO CAERÁ FUERA!**




DURATECH

YOUR CITY &/OR STATE MAY REQUIRE A SPARK ARRESTOR ON THE OVEN. **CHECK YOUR LOCAL LAWS TO SEE IF REQUIRED.**

DuraTech Kits are available on our website.

LA CIUDAD Y / O ESTADO PUEDE REQUERIR A CHISPAS EN EL HORNO. **REVISE SUS LEYES LOCALES PARA VER SI ES NECESARIO.**

Kits disponibles en nuestro sitio web Duratech.

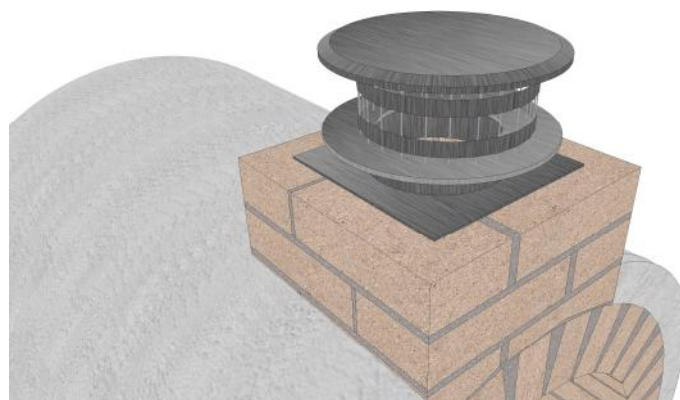

STEP 42

Apply heat resistant adhesive on the bottom of the anchor plate. Apply liberally to ensure minimal heat loss. **Our DuraTech kits come with a 10oz tube of heat resistant silicone adhesive.**


Aplicar el adhesivo resistente al calor sobre la parte inferior de la placa de anclaje. Aplicar generosamente para asegurar la pérdida de calor mínima. **Nuestros kits DuraTech vienen con un tubo de 10 oz de adhesivo de silicona resistente al calor.**



STEP 43

Center the anchor plate vertically / horizontally and press firmly against the firebrick.

Centre la placa de anclaje vertical / horizontal y presione firmemente contra el ladrillo refractario.

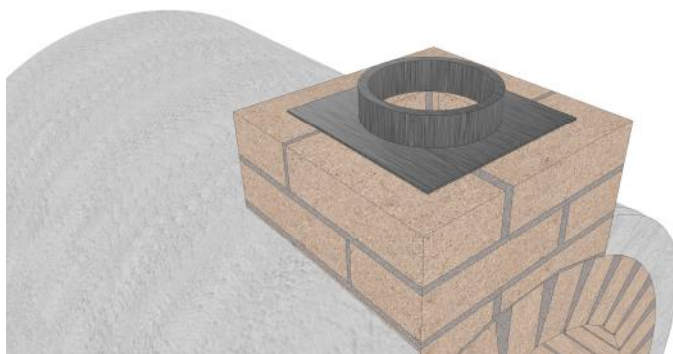


STEP 44

Place the chimney cap on the anchor plate and finish.

ALLOW 5 DAYS TO AIR DRY!!

Coloque el casquillo de la chimenea en el anclaje plato y acabado.

PERMITEN 5 DÍAS SECAR AL AIRE!!

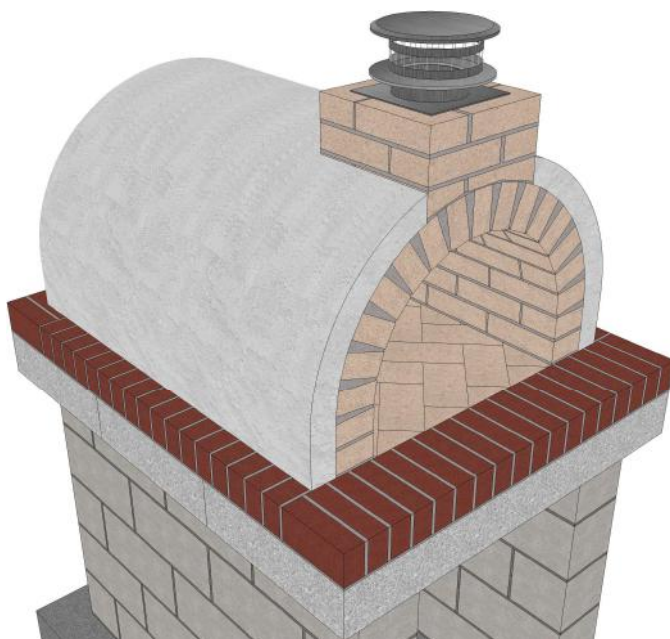

- FINISHING THE OVEN & CLOSING OFF THE FRONT -

Now that your Stucco (or Mortar) shell is dry and rock solid, you can apply almost ANY type of veneer to the outside of your oven. Most masonry supplies carry a plethora of veneer finishes – from Thin Brick (1/2" thick face brick) to multi-color cultured stone to standard river rock, so be sure to stop by and look at their selection as you design the oven finish. This is where the true artist in you gets to come out, so make sure you choose a veneer that matches your unique style and personality!

While we don't know the exact type of veneer you are going to use, we do know how much you need to purchase. Listed below is the Materials List to finish the oven - **WE HIGHLY RECOMMEND YOU TAKE THESE PRINTED DIRECTIONS TO YOUR LOCAL MASONRY SUPPLY** and they can show you their veneer selection and give you first-hand advice and knowledge on the veneer you choose.

Once you have chosen your finish, simply attach the finish to the oven shell with regular, everyday mortar! You don't need to use high-temp mortar since the Ceramic Fiber Blanket prevents the outside of the oven from getting hot. In the following steps, we show you how to apply Thin Brick to the outside of the oven.

We also show you how to close off 40% off the front of the oven to retain even more heat. This step is optional as many people prefer to keep their ovens open. PLEASE NOTE: If you do chose to close off the front of your oven, be sure to remove the BrickWood Ovens foam form first!

Materials Need for Exterior Veneer Finish (these numbers include the 8% overage recommendation)


40sf of Veneer

2 - 60lb Bags of Mortar Mix

STEP A

Sketch out how you want your finished oven to look. For this example, we are sketching out an oven that is finished with Thin Brick and has the front of the oven closed off 40%.


Esbozar cómo quiere que su horno de acabado para mirar. Para este ejemplo, estamos esbozar un horno que está terminado con ladrillo delgado y tiene la parte delantera del horno cerrado 40%.

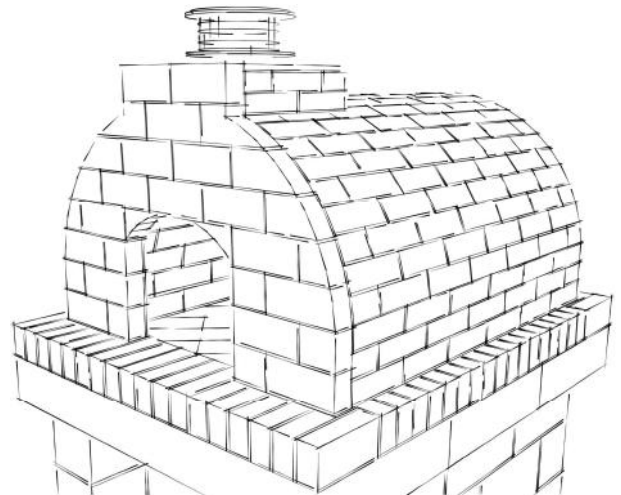

STEP B

Make guide lines with your level and a Sharpie (or pencil). This will keep your veneer lines straight and parallel with the oven.


Asegúrese que las líneas de guía con su nivel y un Sharpie (o un lápiz). Esto mantendrá sus líneas de chapa recta y paralela con el horno.

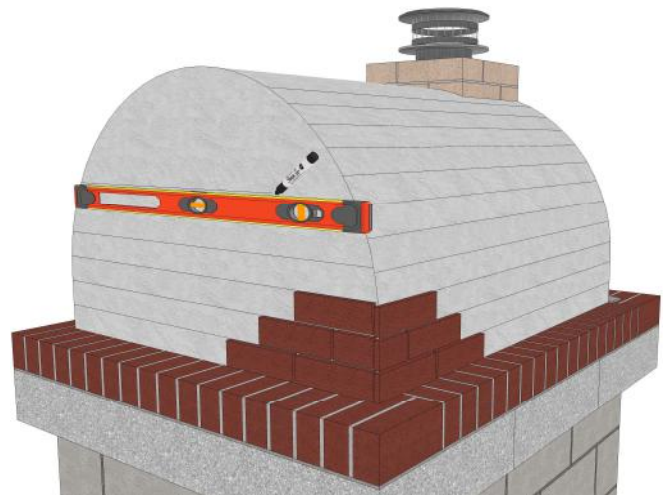

STEP C

Mortar the veneer to the back of the oven.
Trim the veneer on either side so the edges are level with the body of the oven.


Mortero de la chapa a la parte posterior del horno.
Recortar la chapa a ambos lados para que los Bordes son de nivel con el cuerpo del horno.

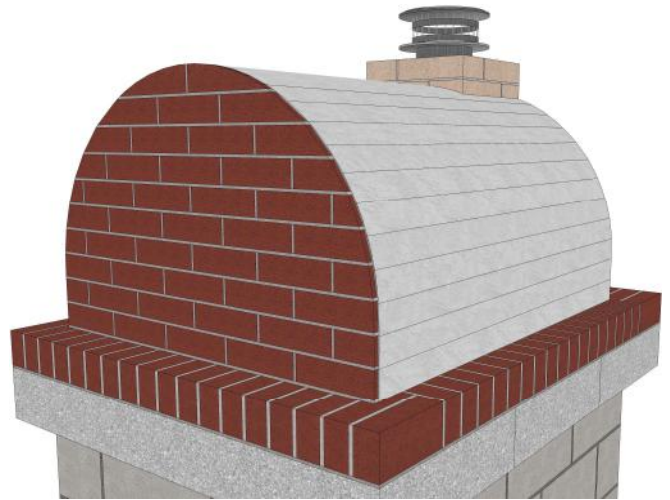

STEP D

Starting from the bottom, attach the veneer to the sides of the oven – keep your eyes on the guide lines and keep the veneer level!


A partir de la parte inferior, coloque la chapa de las paredes del horno - a mantener sus ojos en las líneas de guía y mantener el nivel de chapa!

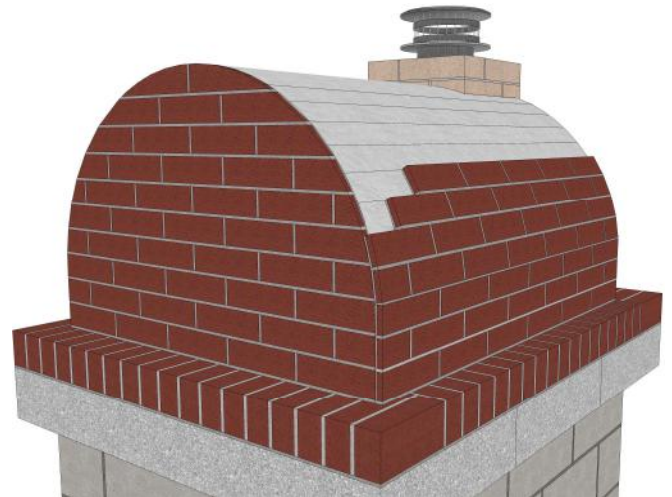

STEP E

Optional Enclosure – **NOT ON MATERIALS LIST.** You can close off 40% of the face of the oven with brick to retain heat. Mortar the brick **VERTICALLY** as to allow room for the optional door (6" Depth).

Opcional Enclosure - **NO EN LA LISTA DE MATERIALES.** Usted puede cerrar 40% de la cara del horno con ladrillo para retener el calor. Mortero el ladrillo verticalmente como para dejar espacio para la puerta opcional (6" Profundidad).

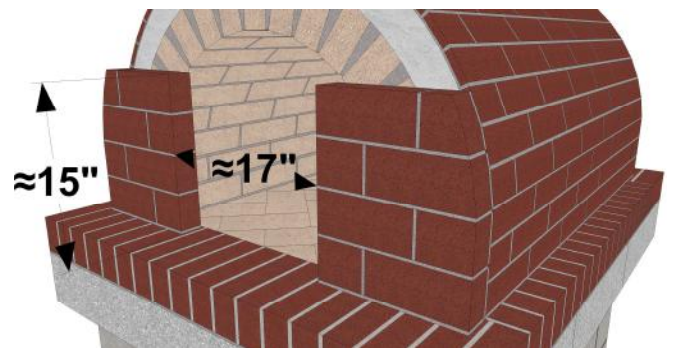

OPEN ZONE

You can close-off the oven to a **MAXIMUM** of 240in² (**Open Zone: 240in² – 400in²**). If your desired WIDTH x HEIGHT is in that Open Zone window, then you are Golden!

Puede cerrar el horno a un **MÁXIMO** de 240in² (**Zona Segura: 240in² - 400in²**). Si la ALTURA DESEADA x ANCHO se encuentra en la ventana Zona segura, entonces usted es de oro!

WIDTH x HEIGHT OPEN ZONE WINDOW
ANCHO x ALTO VENTANA DE ZONA SEGURA

240in² – 400in²



0in² – 239in²



(EXAMPLE: 15" X 17" = 255in²)

STEP F

Center a piece of **2" x 2" x 24" Angle Iron** over the opening and finish the front of the oven enclosure.


Centro de una pieza de 2" x 2" x 24" Iron ángulo sobre la abertura y terminar la parte delantera del el recinto de horno.



STEP G

Apply the veneer onto the chimney.
If possible apply veneer **OVER** the bottom of the anchor plate.


Aplicar el barniz sobre la chimenea.
Si es posible aplicar chapa sobre la parte inferior de la placa de anclaje.

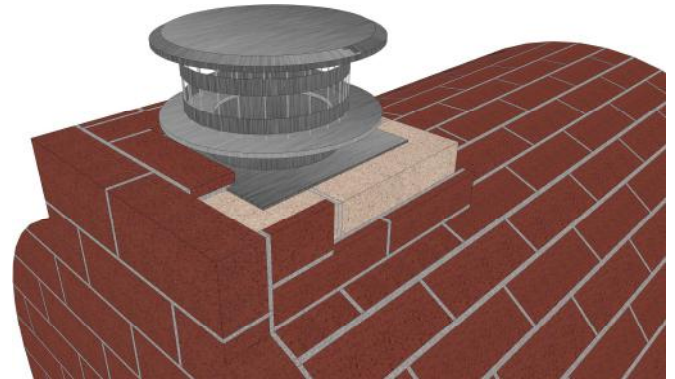

STEP H

Let the exterior of the oven dry for 3-4 days.
Use this time to apply a finish to your base
(unless gray block is your thing).

Deje que el exterior del horno seco durante 3-4 días. Aproveche este tiempo para aplicar un acabado a la base *(a menos feo bloque gris es lo suyo)*

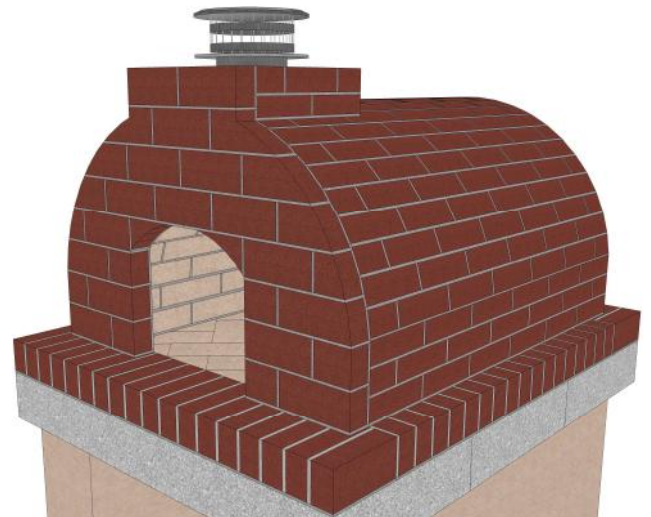

TA-DA!!!

That's it! You're Done!

Call your neighbors and tell them how awesome you are! Also, don't forget to go to our website and order your cooking tools (peels, doors, etc..)

Eso es todo! ¡Ya está!

Llame a sus vecinos y decirles lo maravilloso que eres! Además, no te olvides de ir a nuestro sitio web y pedir sus herramientas de cocina (cáscaras, las puertas, etc.)

