


NOUVEAU

IMAGINE

Bascule Silla-2

Une bascule qui ne manque pas d'allure !

Le mouvement à la fois agréable et rassurant procure plaisir et sensations bien dosées. Le confort des sièges et leur forme épousant le corps de l'enfant rendent ce produit accessible pour des jeunes et moins jeunes ayant une mobilité réduite.

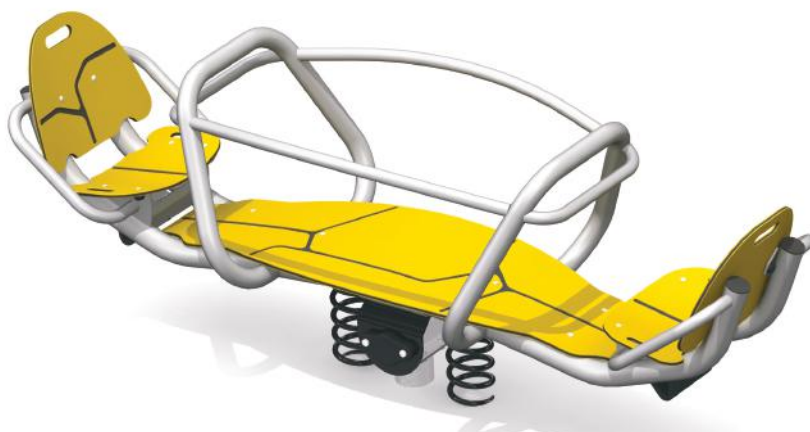

Jambette.com



Nouvelle
bascule
adaptée pour
la clientèle
à mobilité
réduite

Le mouvement d'oscillation est rendu possible grâce à deux ressorts hélicoïdaux conçus spécialement pour Jambette par un fabricant canadien de premier plan. Ils sont anti-pincement pour les mains et les pieds. Les extrémités supérieures de ces ressorts sont fixées sous la plateforme de l'équipement, tandis que les extrémités inférieures sont fixées à l'ancrage souterrain par des étriers au design simple et à l'épreuve du temps.

La structure tubulaire qui soutient les différents panneaux de polyéthylène à haute densité (HDPE) est en aluminium.



Bascule Silla-2

MODÈLE	GROUPE D'ÂGE	CAPACITÉ D'ACCUEIL	SURFACE REQUISE	HAUTEUR DE CHUTE CSA ET ASTM
L-21078	18 mois à 12 ans	2 enfants	21' x 15' / 6,4 m x 4,6 m	1'6" / 0,5 m

MATÉRIAUX ET GARANTIES

- Sièges, dossier et plaque centrale en polyéthylène à haute densité (HDPE) traité contre les rayons UV (garantie de 10 ans)
- Structure tubulaire en aluminium (garantie à vie)
- Quincaillerie en acier inoxydable (garantie à vie)
- Ressorts en acier trempé recouvert d'une couche d'apprêt et d'un enduit à la poudre de polyester appliqué à l'électrostatique (garantie de 2 ans)
- Ancrage des ressorts sur un système d'étriers en acier enfouis dans le sol (garantie de 15 ans)



Ce logo désigne les produits qui sont accessibles conformément à l'annexe H de la norme CAN/CSA-Z614 et aux directives sur l'accessibilité de l'**Americans with Disabilities Act (ADAAG)**.



Selon la norme CAN/CSA-Z614, une surface amortissante ainsi que le respect des distances de dégagement sont requis à l'installation.

1 877 363-2687
jambette@jambette.com

Jambette.com